GB	Angle Grinder	Instruction Manual
F	Meuleuse d'angle	Manuel d'instructions
D	Winkelschleifer	Betriebsanleitung
I	Smerigliatrice angolare	Istruzioni per l'uso
NL	Haakse slijpmachine	Gebruiksaanwijzing
E	Amoladora	Manual de instrucciones
P	Rebarbadora	Manual de instruções
DK	Vinkelsliber	Brugsanvisning
S	Vinkelslipmaskin	Bruksanvisning
N	Vinkelsliper	Bruksanvisning
SF	Kulmahiomakone	Käyttöohje
GR	Γωνιακός λειαντήρας	Οδηγίες χρήσεως

100 mm 9526PB
115 mm 9527PB
125 mm 9528PB

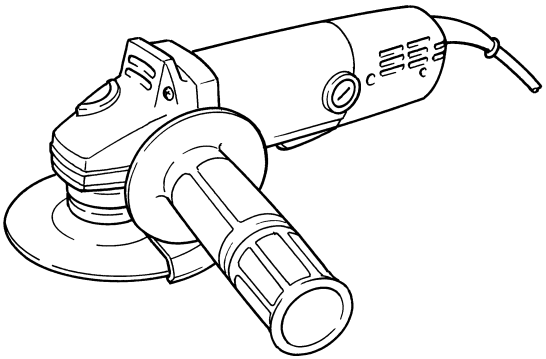

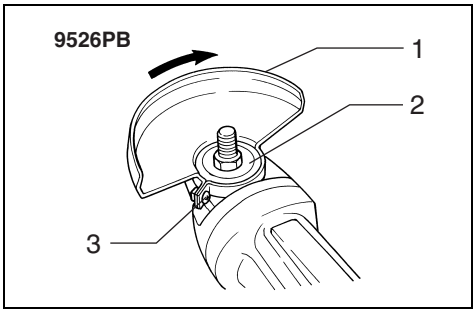

1

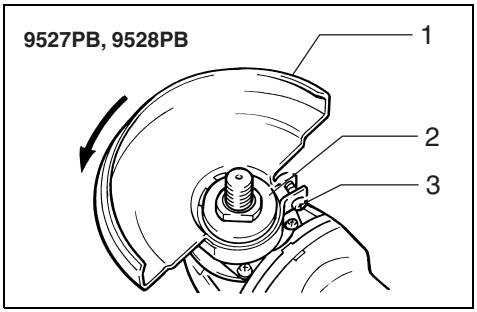

2

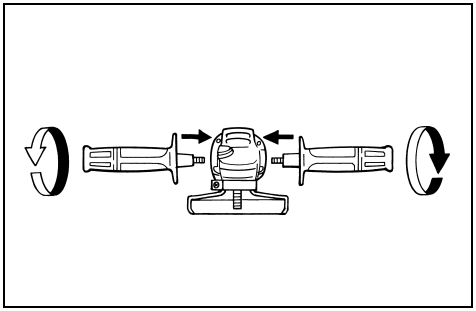

3

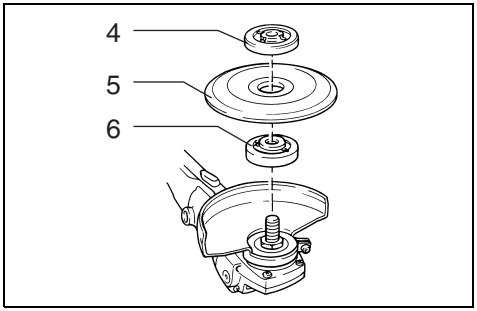

4

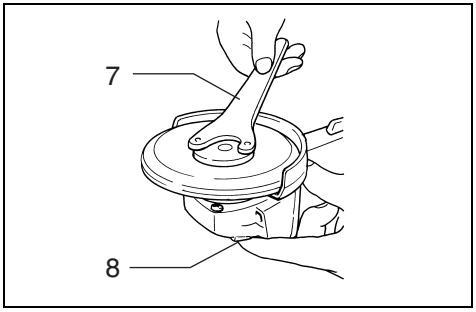

5

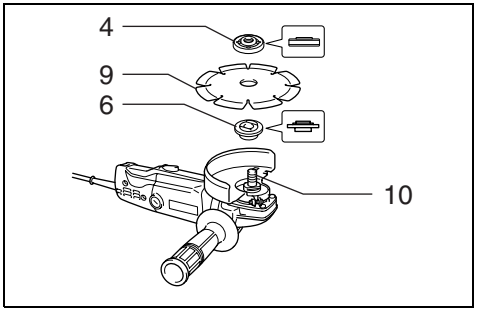

6

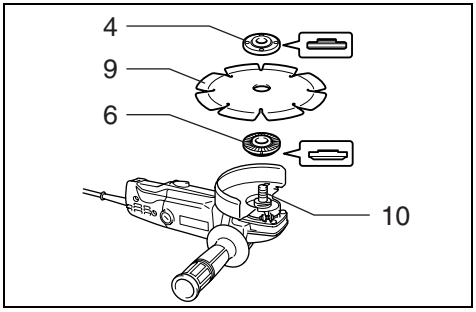

7

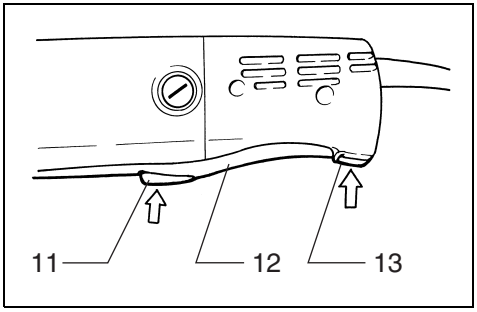

8

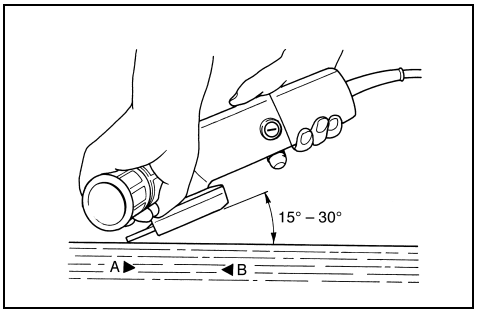

9

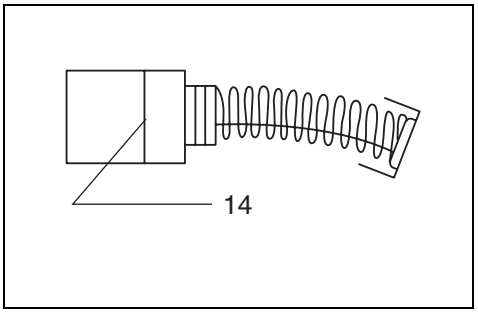

10

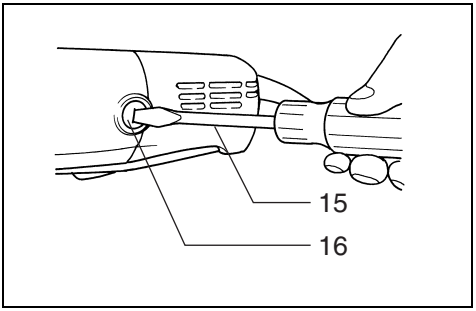

11

Symbols
The following show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.

Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

Symbole
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

Simboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes da utilização.

Symboler
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

Symboler
Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan maskinen används.

Symbolene
Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.

Symbolit
Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.

Σύμβολα
Τα ακόλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.

❏ Read instruction manual.
❏ Lire le mode d'emploi.
❏ Bitte Betriebsanleitung lesen.
❏ Leggete il manuale di istruzioni.
❏ Lees de gebruiksaanwijzing.
❏ Lea el manual de instrucciones.
❏ Leia o manual de instruções.
❏ Læs brugsanvisningen.
❏ Läs bruksanvisningen.
❏ Les bruksanvisningen.
❏ Katso käyttöohjeita.
❏ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

❏ DOUBLE INSULATION
❏ DOUBLE ISOLATION
❏ DOPPELT SCHUTZISOLIERT
❏ DOPPIO ISOLAMENTO
❏ DUBBELE ISOLATIE
❏ DOBLE AISLAMIENTO
❏ DUPLO ISOLAMENTO
❏ DOBBELT ISOLERET
❏ DUBBEL ISOLERING
❏ DOBBEL ISOLERING
❏ KAKSINKERTAINEN ERISTYS
❏ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

❏ Wear safety glasses.
❏ Veuillez porter des lunettes de protection et un serre-tête antibruit.
❏ Tragen Sie Augen- und Gehörschutz.
❏ Indossare le protezioni per gli occhi e le orecchie.
❏ Draag oogbescherming en oorbeschermers.
❏ Póngase protectores de ojos y oídos.
❏ Utilize protecções para os olhos e os ouvidos.
❏ Bær øjenbeskyttelse og høreværn.
❏ Använd ögon- och hörselskydd.
❏ Bruk vernebriller og hørselvern.
❏ Käytä silmäsuojusta ja kuulosuojainta.
❏ Φορέστε προστατευτικά ματιών και ακοής.

ENGLISH

Explanation of general view

1 Wheel guard
2 Bearing box
3 Screw
4 Lock nut
5 Depressed center wheel
6 Inner flange
7 Lock nut wrench
8 Shaft lock
9 Diamond wheel
10 Spindle
11 Lock-off button
12 Switch trigger
13 Lock-on button
14 Limit mark
15 Screwdriver
16 Brush holder cap

SPECIFICATIONS

Model	9526PB	9527PB	9528PB
No load speed (min^{-1})	11,000	11,000	11,000
Overall length	275 mm	275 mm	275 mm
Net weight	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg
Spindle thread	M10	M14	M14

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

Intended use
The tool is intended for cutting, grinding and sanding of metal and stone materials without the use of water.

Power supply
The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Safety hints
For your own safety, please refer to the enclosed safety instructions.

ADDITIONAL SAFETY RULES

ENB031-5

1. **Always use eye and ear protection. Other personal protective equipment such as dust mask, gloves, helmet and apron should be worn when necessary. If in doubt, wear the protective equipment.**
2. **Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.**
3. **Keep guards in place.**
4. **Use only wheels with correct size and wheels having a maximum operating speed at least as high as the highest No Load Speed marked on the tool's nameplate. When using depressed center wheels, be sure to use only fiberglass-reinforced wheels.**
5. **Check the wheel carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged wheel immediately.**
6. **Observe the instructions of the manufacturer for correct mounting and use of wheels. Handle and store wheels with care.**
7. **Do not use separate reducing bushings or adaptors to adapt large hole abrasive wheels.**
8. **Use only flanges specified for this tool.**
9. **Do not damage the spindle, the flange (especially the installing surface) or the lock nut. Damage to these parts could result in wheel breakage.**
10. **For tools intended to be fitted with threaded hole wheel, ensure that the thread in the wheel is long enough to accept the spindle length.**
11. **Before using the tool on an actual workpiece, test run the tool at the highest no load speed for at least 30 seconds in a safe position. Stop immediately if there is any vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced wheel. Check the tool to determine the cause.**
12. **Check that the workpiece is properly supported.**
13. **Hold the tool firmly.**
14. **Keep hands away from rotating parts.**
15. **Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the switch is turned on.**
16. **Use the specified surface of the wheel to perform the grinding.**
17. **Do not use cutting off wheel for side grinding.**
18. **Watch out for flying sparks. Hold the tool so that sparks fly away from you and other persons or flammable materials.**
19. **Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is switched off.**
20. **Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.**
21. **Position the tool so that the power cord always stays behind the tool during operation.**
22. **If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.**
23. **Do not use the tool on any materials containing asbestos.**
24. **Do not use water or grinding lubricant.**
25. **Ensure that ventilation openings are kept clear when working in dusty conditions. If it should become necessary to clear dust, first disconnect the tool from the mains supply (use non metallic objects) and avoid damaging internal parts.**
26. **When use cut-off wheel, always work with the dust collecting wheel guard required by domestic regulation.**

27. Cutting discs must not be subjected to any lateral pressure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

OPERATING INSTRUCTIONS

Installing the wheel guard (Fig. 1 & 2)

Mount the wheel guard with the tab on the wheel guard band aligned with the notch on the bearing box. Then rotate the wheel guard 180° clockwise (for 9526PB) or counterclockwise (for 9527PB and 9528PB). Be sure to tighten the screws securely.

Installing side grip (auxiliary handle) (Fig. 3)

For your own safety always use the side grip. The side grip can be installed on either side of the tool.

Installing or removing the depressed center wheel

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the wheel.

Mount the inner flange onto the spindle. Fit the wheel on over the inner flange and screw the lock nut onto the spindle. **(Fig. 4)**

To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise. **(Fig. 5)**

WARNING:

- Only actuate the shaft lock when the spindle is not moving.

Installing or removing diamond wheel (accessory) (Fig. 6 & 7)

CAUTION:

- Make sure that the arrow on the tool should point in the same direction as the arrow on the diamond wheel.

Mount the inner flange onto the spindle. Fit the diamond wheel on over the inner flange and screw the lock nut onto the spindle. Notice that flat side of the lock nut should face the diamond wheel in case the diamond wheel is used.

Switch action (Fig. 8)

CAUTION:

- Do not pull the switch trigger forcibly without pushing in the lock-off button.
- Before plugging in the tool, always check to see that the switch actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To prevent the switch trigger from being accidentally actuated, a lock-off button is provided. To start the tool, push in the lock-off button and then pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock-on button. To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, then release it.

Operation (Fig. 9)

Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and then apply the wheel or disc to the workpiece.

In general, keep the edge of the wheel or disc at an angle of about 15° – 30° to the workpiece surface. During the break-in period with a new wheel, do not work the griader in the B direction or it will cut into the workpiece. Once the edge of the wheel has been rounded off by use, the wheel may be worked in both A and B directions.

WARNING:

- It should never be necessary to force the tool. The weight of the tool applies adequate pressure. Forcing and excessive pressure could cause dangerous wheel breakage.
- Continued use of a worn-out wheel may result in wheel explosion and serious personal injury. Depressed center wheel should not be used after it has been worn down to 75 mm in diameter for Model 9526PB or 90 mm for Models 9527PB and 9528PB in diameter. Use of the wheel after this point is unsafe and it should be removed from service and rendered unusable by intentional destruction.

Operation with diamond wheel (accessory)

WARNING:

- Forcing and exerting excessive pressure or allowing the wheel to bend, pinch or twist in the cut can cause overheating of the motor and dangerous kickback of the tool.

CAUTION:

- After cutting operation, make sure that the diamond wheel stops revolving completely. Then, place the tool. It is dangerous to place the tool before turning off the tool. If there are dust or dirt around the tool, the tool may suck in them.

Be sure that the wheel does not contact the workpiece. Turn the tool on and hold the tool firmly. Wait until the wheel attains full speed. Now simply move the tool forward over the workpiece surface, keeping it flat and advancing smoothly until the cutting is completed.

MAINTENANCE

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

Replacing carbon brushes (Fig. 10 & 11)

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita service center.

- Wheel cover
- Inner flange
- Depressed center wheels
- Lock nut
- Rubber pad
- Abrasive discs
- Lock nut 10 – 30 (For abrasive disc)
- Wire cup brush 75
- Wire bevel brush 85
- Diamond wheel

FRANÇAIS

Descriptif

1 Carter de protection
2 Boîtier de roulement
3 Vis
4 Contre-écrou
5 Meule à moyeu déporté
6 Flasque intérieur
7 Clé à écrou de blocage
8 Obturateur de tige
9 Meule diamantée
10 Arbre
11 Bouton de déverrouillage
12 Gâchette
13 Bouton de verrouillage
14 Repère d'usure
15 Tournevis
16 Bouchon du porte-charbon

SPECIFICATIONS

Modèle	9526PB	9527PB	9528PB
Vitesse à vide (min^{-1})	11 000	11 000	11 000
Longueur totale	275 mm	275 mm	275 mm
Poids net	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Filetage de l'arbre	M10	M14	M14

- Etant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Note : Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

Utilisations
L'outil est conçu pour la coupe, le meulage et le ponçage des matériaux de métal et de pierre, sans utilisation d'eau.

Alimentation
L'outil ne devra être raccordé qu'à une alimentation de la même tension que celle qui figure sur la plaque signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un courant secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il est conforme à la réglementation européenne et peut de ce fait être alimenté sans mise à la terre.

Consignes de sécurité
Pour votre propre sécurité, reportez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent l'outil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR L'OUTIL

1. **Veuillez porter en tout temps des lunettes de protection et un serre-tête antibruit. Tout autre équipement de protection personnelle doit être également porté en cas de besoin : masque antipoussières, gants, casque de protection et tablier. En cas de doute sur la nécessité de porter ou non une protection, portez-la.**
2. **Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et débranché avant d'effectuer tout travail sur l'outil.**
3. **Laissez les protections en place.**
4. **N'utilisez que des disques dont la vitesse maximum d'opération est au moins aussi élevée que l'indication "No Load RPM" (t/min à vide) inscrite sur la plaque-marque de l'outil. Lors de l'utilisation d'une meule à découper, assurez-vous qu'elle est armée de fibre de verre.**
5. **Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement la présence de fissures ou de dommages sur le disque. Remplacez immédiatement tout disque fissuré(e) ou endommagé(e).**
6. **Suivez les instructions du fabricant pour un montage adéquat et une utilisation appropriée des disques. Manipulez et rangez les disques soigneusement.**
7. **N'utilisez pas de bagues de réduction ou d'adaptateurs pour les roues de ponçage dont le trou central est grand.**
8. **N'utilisez que les flasques spécifiés pour cet outil.**
9. **Veillez à ne pas endommager l'arbre, le flasque (tout particulièrement la surface d'installation) ou l'écrou de sûreté. L'endommagement de ces pièces peut causer le bris du disque.**
10. **Dans le cas des outils conçus pour les disques à trou fileté, assurez-vous que la longueur du filetage du disque correspond à celle de l'arbre.**
11. **Avant d'utiliser l'outil sur la pièce à travailler, procédez à un test en faisant tourner l'outil dans un endroit sûr à sa vitesse à vide maximum pendant au moins 30 secondes. Arrêtez-le immédiatement en cas de vibration ou de rotation déséquilibrée indiquant la possibilité d'une mauvaise installation ou d'un disque mal équilibré. Vérifiez l'outil pour identifier la cause.**
12. **Vérifiez que la pièce à travailler est adéquatement supportée.**
13. **Tenez l'outil fermement.**
14. **Gardez les mains éloignées des pièces en rotation.**
15. **Assurez-vous que le disque n'entre pas en contact avec la pièce à travailler avant de mettre l'interrupteur sous tension.**
16. **Utilisez la face du disque spécifiée pour effectuer le meulage.**
17. **N'utilisez pas de disque de découpage pour l'aiguisage latéral.**
18. **Prenez garde aux étincelles. Tenez l'outil de telle sorte que les étincelles ne jaillissent pas vers vous, vers quelqu'un d'autre ou vers un matériau inflammable.**
19. **N'oubliez pas que le disque continue de tourner une fois l'outil éteint.**
20. **Ne touchez pas la pièce immédiatement après l'opération ; elle peut être extrêmement chaude et brûler votre peau.**
21. **Placez l'outil de telle sorte que le cordon d'alimentation demeure en tout temps derrière pendant l'utilisation.**

22. **Si le lieu de travail est extrêmement chaud et humide, ou fortement pollué de poussières conductrices, utilisez un disjoncteur (30 mA) pour assurer la sécurité de l'utilisateur.**
23. **N'utilisez l'appareil avec aucun matériau contenant de l'amiante.**
24. **N'utilisez pas d'eau ou de lubrifiant à meulage.**
25. **Vérifiez que les ouvertures de ventilation sont dégagées lorsque vous travaillez dans des conditions poussiéreuses. S'il devient nécessaire de retirer la poussière accumulée, débranchez d'abord l'outil de l'alimentation secteur, et prenez garde d'endommager les pièces internes (utilisez un objet non métallique pour retirer la poussière).**
26. **Lors de l'utilisation d'une meule à découper, travaillez toujours avec un protecteur de meule collecteur de poussière conforme aux réglementations locales.**
27. **Les meules à découper ne doivent subir aucune pression latérale.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

MODE D'EMPLOI

Installation du protecteur de meule (Fig. 1 et 2)

Montez le protecteur de meule en alignant la languette qui se trouve sur la bande du protecteur avec l'encoche de la boîte de roulement. Tournez ensuite le protecteur de meule de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre (pour 9526PB) ou en sens inverse (pour 9527PB et 9528PB). Assurez-vous de bien serrer les vis à fond.

Installation de la poignée latérale (poignée auxiliaire) (Fig. 3)

Pour votre propre sécurité, utilisez toujours la poignée latérale. La poignée latérale peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'outil.

Installation ou retrait de la meule à centre concave

ATTENTION :

- Assurez-vous toujours que le contact est coupé et l'outil débranché avant d'installer ou de retirer la meule.

Montez la flasque intérieure sur l'arbre. Installez la meule sur la flasque intérieure et vissez l'écrou de blocage sur l'arbre. **(Fig. 4)**

Pour serrer l'écrou, appuyez fermement sur le bouton de blocage de façon que l'arbre ne puisse pas tourner, puis, à l'aide de la clé à ergots, serrez à fond en tournant vers la droite. **(Fig. 5)**

AVERTISSEMENT :

- N'activez le blocage de l'arbre que lorsque l'arbre ne bouge pas.

Installation ou retrait de la meule diamantée (accessoire) (Fig. 6 et 7)

ATTENTION :

- Assurez-vous que la flèche de l'outil pointe dans le même sens que la flèche de la meule diamantée.

Montez le flasque intérieur sur l'arbre. Ajustez la meule diamantée sur le flasque intérieur et vissez le contre-écrou sur l'arbre. Notez que le côté plat du contre-écrou doit faire face à la meule diamantée si cette dernière est utilisée.

Interrupteur (Fig. 8)

ATTENTION :

- Ne tentez pas d'enfoncer la gâchette par la force, sans appuyer d'abord sur le bouton de déverrouillage.
- Avant de brancher l'outil, vérifiez toujours si la gâchette fonctionne correctement et retourne en position d'arrêt lorsque relâchée.

L'outil est muni d'un bouton de déverrouillage, pour éviter que la gâchette ne soit activée par inadvertance. Pour faire démarrer l'outil, appuyez sur le bouton de déverrouillage puis sur la gâchette. Pour l'arrêter, relâchez la gâchette. Pour un fonctionnement continu, appuyez sur la gâchette puis sur le bouton de verrouillage. Pour arrêter l'outil alors qu'il se trouve en position verrouillée, enfoncez complètement la gâchette puis relâchez-la.

Utilisation (Fig. 9)

Tenez l'outil fermement à deux mains. Mettez "EN MARCHE" et appliquez ensuite la meule ou le disque sur la pièce à travailler.

D'une façon générale, gardez le bord de la meule ou du disque selon un angle d'environ 15° – 30° avec la surface à meuler. Lorsque vous commencez à utiliser une meule neuve, ne faites pas agir votre meuleuse dans la direction B car la meule mordrait dans la surface à meuler. Attendez que le bord de la meule ait été émoussé par l'usage avant d'utiliser votre outil dans l'une ou l'autre direction A ou B.

AVERTISSEMENT :

- Il n'est jamais nécessaire de forcer sur l'outil. Son poids fournit une pression surffisante. Si vous exercez une pression excessive, vous risquez de briser votre meule.
- Le fait de continuer à utiliser un disque usé peut provoquer une explosion et des blessures graves. La meule à centre concave ne doit pas être utilisée lorsqu'elle est usée jusqu'à 75 mm de diamètre dans le cas du modèle 9526PB ou jusqu'à 90 mm dans le cas des modèles 9527PB et 9528PB. L'utilisation de la meule après ce point comporte un danger, aussi doit-elle être retirée et rendue volontairement inutilisable en la détruisant.

Utilisation de l'outil avec une meule diamantée (accessoire)

AVERTISSEMENT :

- Il y a risque de surchauffe du moteur et de choc en retour dangereux de l'outil si vous le forcez, exercez une pression excessive dessus ou laissez la meule se plier, pincer ou tordre dans la ligne de coupe.

ATTENTION :

- Après la coupe, assurez-vous que la meule diamantée cesse complètement de tourner. Déposez ensuite l'outil. Il est dangereux de déposer l'outil avant d'avoir mis l'outil hors tension. S'il y a des poussières ou saletés autour de l'outil, ce dernier risque de les aspirer.

Assurez-vous que la meule n'entre pas en contact avec la pièce à travailler. Mettez l'outil en marche et tenez-le fermement. Attendez que la meule ait atteint sa pleine vitesse. Déplacez ensuite simplement l'outil vers l'avant sur la surface de la pièce, en le maintenant à plat et en le faisant avancer doucement jusqu'à ce que la coupe soit terminée.

ENTRETIEN

ATTENTION :

- Assurez-vous toujours que le contact est coupé et l'outil débranché avant d'entreprendre toute opération d'inspection ou d'entretien.

Remplacement des balais de charbon (Fig. 10 et 11)

Retirez et vérifiez les charbons régulièrement. Remplacez-les lorsqu'ils sont usés jusqu'au repère d'usure. Gardez les charbons propres et dégagés pour leur insertion dans les porte-charbons. Les deux charbons doivent être remplacés en même temps. N'utilisez que des charbons identiques.

Utilisez un tournevis pour retirer les bouchons de porte-charbon. Retirez les charbons usés, insérez les nouveaux et fixez les bouchons de porte-charbon.

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, l'entretien ou les réglages doivent être effectués par un centre d'entretien Makita agréé, au moyen des pièces de rechange Makita.

ACCESSOIRES

ATTENTION :

- Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces qu'aux fins mentionnées dans le présent mode d'emploi.

Si vous désirez obtenir plus de détails concernant ces accessoires, veuillez contacter le centre de service après-vente Makita le plus près.

- Couvercle de meule
- Flasque intérieur
- Meules à centre concave
- Ecrou de sécurité
- Coussin de caoutchouc
- Disques abrasifs
- Ecrou de sécurité 10 – 30 (Pour disque abrasif)
- Brosse coupe métallique 75
- Brosse métallique en biseau 85
- Meule diamantée

DEUTSCH

Übersicht

1 Schutzhaube
2 Lagergehäuse
3 Schraube
4 Flanschmutter
5 Gekröpfte Trennschleifscheibe
6 Innenflansch
7 Sicherungsmutterschlüssel
8 Spindelarretierung
9 Diamantscheibe
10 Spindel
11 Einschaltsperrknopf
12 Ein-Aus-Schalter
13 Arretierknopf
14 Verschleißgrenze
15 Schraubendreher
16 Bürstenhalterkappe

TECHNISCHE DATEN

Modell	9526PB	9527PB	9528PB
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	11 000	11 000	11 000
Gesamtlänge	275 mm	275 mm	275 mm
Nettogewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Spindelgewinde	M10	M14	M14

- Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.

Vorgesehene Verwendung
Die Maschine ist für das Schneiden und Schleifen von Metall- und Steinmaterial ohne Verwendung von Wasser vorgesehen.

Netzanschluß
Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen- Wechselspannung. Sie ist entsprechend den Europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdanschluß betrieben werden.

Sicherheitshinweise
Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN FÜR DAS WERKZEUG

1. **Tragen Sie stets eine Schutzbrille und Gehörschutz. Andere persönliche Schutzvorrichtungen wie Staubmaske, Handschuhe, Helm und Schürze sind bei Bedarf zu tragen. Im Zweifelsfall ist das Tragen der Schutzvorrichtungen zu empfehlen.**
2. **Vergewissern Sie sich vor Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.**
3. **Unterlassen Sie das Abmontieren von Schutzvorrichtungen.**
4. **Verwenden Sie nur Trennscheiben der korrekten Größe und solche, deren maximale Betriebsdrehzahl mindestens so hoch wie die auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebene maximale Leerlaufdrehzahl ist. Verwenden Sie nur glasfaserverstärkte Scheiben als gekröpfte Trennschleifscheiben.**
5. **Überprüfen Sie die Trennscheibe vor dem Betrieb sorgfältig auf Risse oder Beschädigung. Falls die Trennscheibe Risse oder Beschädigung aufweist, muss das Teil unverzüglich ausgewechselt werden.**
6. **Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für korrekte Montage und Verwendung von Trennscheiben. Behandeln und lagern Sie Trennscheiben mit Sorgfalt.**
7. **Verwenden Sie keine getrennten Reduzierbuchsen oder Adapter zur Anpassung von Schleifscheiben mit großem Lochdurchmesser.**
8. **Verwenden Sie nur die für dieses Werkzeug vorgeschriebenen Flansche.**
9. **Achten Sie sorgfältig darauf, dass Spindel, Flansch (insbesondere die Ansatzfläche) und Sicherungsmutter nicht beschädigt werden. Eine Beschädigung dieser Teile kann zu einem Scheibenbruch führen.**
10. **Wenn eine Trennscheibe mit Gewindebohrung am Werkzeug montiert werden soll, achten Sie darauf, dass ihr Gewinde tief genug für die Spindellänge ist.**
11. **Bevor Sie mit der eigentlichen Bearbeitung eines Werkstücks beginnen, sollten Sie das Werkzeug probeweise in einer sicheren Position mindestens 30 Sekunden lang mit der höchsten Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Schalten Sie das Werkzeug sofort aus, falls Vibrationen oder Taumelbewegungen vorhanden sind, die Anzeichen für schlechte Montage oder eine schlecht ausgewuchtete Trennscheibe sein können. Überprüfen Sie das Werkzeug zur Ermittlung der Ursache.**
12. **Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück sicher abgestützt ist.**
13. **Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff.**
14. **Halten Sie die Hände von rotierenden Teilen fern.**
15. **Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Werkzeugs, dass Trennscheibe nicht das Werkstück berührt.**
16. **Verwenden Sie nur die vorgeschriebene Fläche der Schleifscheibe für Schleifarbeiten.**
17. **Verwenden Sie keine Trennscheibe zum Flächenschleifen.**
18. **Nehmen Sie sich vor Funkenflug in Acht. Halten Sie das Werkzeug so, dass Sie und andere Personen oder leicht entzündliche Materialien nicht von den Funken getroffen werden.**
19. **Beachten Sie, dass sich die Schleifscheibe nach dem Ausschalten der Maschine noch weiterdreht.**

20. **Vermeiden Sie eine Berührung des Werkstücks unmittelbar nach der Bearbeitung, weil es dann noch sehr heiß ist und Hautverbrennungen verursachen kann.**
21. **Halten Sie das Werkzeug so, dass sich das Netzkabel während der Arbeit stets hinter dem Werkzeug befindet.**
22. **Falls der Arbeitsplatz sehr heiß, feucht oder durch leitfähigen Staub stark verschmutzt ist, verwenden Sie einen Kurzschlussschalter (30 mA) zum Schutz des Bedieners.**
23. **Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht zum Schneiden von asbesthaltigen Materialien.**
24. **Verwenden Sie kein Wasser oder Schleiföl.**
25. **Achten Sie beim Arbeiten unter staubigen Bedingungen darauf, dass die Ventilationsöffnungen frei gehalten werden. Sollte die Beseitigung von Staub notwendig sein, trennen Sie das Werkzeug zuerst vom Stromnetz (nichtmetallische Gegenstände verwenden), und vermeiden Sie eine Beschädigung der Innenteile.**
26. **Verwenden Sie bei Arbeiten mit der Trennscheibe immer eine gesetzlich vorgeschriebene Staubsammelhaube.**
27. **Die Trennscheibe darf keinem seitlichen Druck ausgesetzt werden.**

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.

BEDIENUNGSHINWEISE

Montage der Schutzhaube (Abb. 1 und 2)

Die Schutzhaube so montieren, dass die Nase am Schutzhaubenring auf die Nut im Lagergehäuse ausgerichtet ist. Dann die Schutzhaube um 180° nach rechts (für 9526PB) bzw. nach links (für 9527PB und 9528PB) drehen. Die Schrauben fest anziehen.

Montage des Seitengriffs (Zusatzgriffs) (Abb. 3)

Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit stets den Seitengriff. Der Seitengriff kann auf beiden Seiten des Werkzeugs montiert werden.

Montage bzw. Demontage der Schleifscheibe

VORSICHT:

- Vor der Montage bzw. Demontage der Schleifscheibe stets sicherstellen, daß der Winkelschleifer ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Befestigen Sie den Innenflansch an der Spindel. Die Schleifscheibe über den Innenflansch fügen und die Flanschmutter auf der Spindel befestigen. **(Abb. 4)**
Zum Anziehen der Flanschmutter die Spindel-Arretiertaste drücken, damit die Spindel sich nicht drehen kann. Dann die Flanschmutter mit dem Stirnlochschlüssel im Uhrzeigersinn fest andrehen. **(Abb. 5)**

WARNUNG:

- Betätigen Sie die Spindelarretierung nur bei stillstehender Spindel.

Montage bzw. Demontage der Diamantscheibe (Zubehör) (Abb. 6 und 7)

VORSICHT:

- Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil auf der Maschine in die gleiche Richtung zeigt wie der Pfeil auf der Diamantscheibe.

Befestigen Sie den Innenflansch an der Spindel. Passen Sie die Diamantscheibe auf den Innenflansch, und schrauben Sie die Sicherungsmutter auf die Spindel. Beachten Sie, dass bei Verwendung einer Diamantscheibe die flache Seite der Sicherungsmutter zur Diamantscheibe weisen muss.

Schalterbedienung (Abb. 8)

VORSICHT:

- Betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter nicht gewaltsam, ohne den Einschaltsperrknopf hineinzudrücken.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz stets, dass der Schalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

Um versehentliche Betätigung des Ein-Aus-Schalters zu verhüten, ist die Maschine mit einem Einschaltsperrknopf ausgestattet. Zum Einschalten der Maschine muss erst der Einschaltsperrknopf hineingedrückt werden, bevor der Ein-Aus-Schalter betätigt werden kann. Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-Aus-Schalter los. Für Dauerbetrieb betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter und drücken dann den Arretierknopf hinein. Zum Ausrasten des Arretierknopfes drücken Sie den Ein-Aus-Schalter bis zum Anschlag hinein und lassen ihn dann los.

Bedienung (Abb. 9)

Halten Sie die Maschine mit beiden Händen fest. Schalten Sie die Maschine ein und aufsetzen Sie dann die Schleifscheibe oder den Schleifteller auf das Werkstück. Im allgemeinen sollte die Unterkante der Schleifscheibe bzw. des Schleiftellers in einem Winkel von ca. 15° – 30° zur Werkstückoberfläche gehalten werden. Beim Einschleifen einer neuen Scheibe den Winkelschleifer nicht in Richtung B bewegen, da er sonst in das Material einschneidet. Sobald die Schleifscheibenkante durch Gebrauch abgerundet ist, kann die Schleifscheibe sowohl in Richtung A als auch in Richtung B bewegt werden.

WARNUNG:

- Eine zusätzliche Kraftausübung auf den Winkelschleifer ist in keinem Fall erforderlich. Durch das Gewicht der Maschine wird ausreichend Druck auf das Material ausgeübt. Forcierte Handhabung und ein zu starker Druck können zum Bruch der Schleifscheibe und somit zur Gefährdung des Bedienenden führen.
- Bei fortgesetztem Gebrauch einer abgenutzten Schleifscheibe kann diese zerbersten und schwere Verletzungen verursachen. Gekröpfte Trennschleifscheiben sollten nicht weiter benutzt werden, wenn sie auf einen Durchmesser von 75 mm für Modell 9526PB bzw. von 90 mm für die Modelle 9527PB und 9528PB abgenutzt sind. Da die Weiterverwendung der Trennschleifscheibe in diesem Zustand gefährlich ist, sollte sie ausrangiert und durch absichtliche Zerstörung unbrauchbar gemacht werden.

Betrieb mit Diamantscheibe (Zubehör)

WARNUNG:
- Gewaltanwendung und übermäßige Druckausübung sowie Verbiegen, Klemmen oder Verdrehen der Diamantscheibe im Schnitt können Überhitzen des Motors und gefährlichen Rückschlag der Maschine verursachen.

VORSICHT:
- Vergewissern Sie sich nach dem Schneidbetrieb, dass die Diamantscheibe zum völligen Stillstand kommt, bevor Sie die Maschine ablegen. Es ist gefährlich, die Maschine vor dem Ausschalten abzulegen. Staub oder Schmutz in der Umgebung der Maschine können von der Maschine angesaugt werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Diamantscheibe nicht das Werkstück berührt. Schalten Sie die Maschine ein, und halten Sie sie mit festem Griff. Warten Sie, bis die Diamantscheibe die volle Drehzahl erreicht hat. Schieben Sie die Maschine nun flach und gleichmäßig über die Werkstückoberfläche vorwärts, bis der Schnitt vollendet ist.

WARTUNG

VORSICHT:
- Denken Sie vor der Durchführung von Überprüfungen oder Wartungsarbeiten stets daran, die Maschine auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen.

Auswechseln der Kohlebürsten (Abb. 10 u. 11)

Die Kohlebürsten regelmäßig entfernen und überprüfen. Wenn sie bis zur Verschleißgrenze abgenutzt sind, müssen sie erneuert werden. Die Kohlebürsten stets sauber halten, damit sie ungehindert in den Haltern gleiten können. Beide Kohlebürsten sollten gleichzeitig erneuert werden. Verwenden Sie nur identische Kohlebürsten.

Die Bürstenhalterkappen mit einem Schraubendreher herausdrehen. Die abgenutzten Kohlebürsten erneuern, und dann die Bürstenhalterkappe wieder eindrehen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

ZUBEHÖR

VORSICHT:
- Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit der in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Maschine empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Schutzhaube
- Innenflansch
- Trennschleifscheiben
- Sicherungsmutter
- Gummiteller
- Schleifscheiben
- Sicherungsmutter 10 – 30 (Für Schleifscheibe)
- Topfdrahtbürste 75
- Kegeldrahtbürste 85
- Diamantscheibe

ITALIANO

Visione generale

1 Protezione disco
2 Scatola cuscinetto
3 Vite
4 Controdado
5 Disco a centro depresso
6 Flangia interna
7 Chiave per controdadi
8 Blocco albero
9 Disco diamantato
10 Mandrino
11 Pulsante di sicurezza
12 Interruttore a grilletto
13 Pulsante di funzionamento continuo
14 Segno limite
15 Cacciavite
16 Tappo portaspazzole

DATI TECNICI

Modello	9526PB	9527PB	9528PB
Velocità a vuoto (min^{-1})	11.000	11.000	11.000
Lunghezza totale	275 mm	275 mm	275 mm
Peso netto	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Filettatura mandrino	M10	M14	M14

- Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Nota: I dati tecnici potrebbero differire a seconda del paese di destinazione del modello.

Utilizzo previsto
L'utensile va usato per il taglio, la molatura e la carteggiatura di metalli e pietre senza l'uso di acqua.

Alimentazione
L'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente con la stessa tensione indicata sulla targhetta del nome, e può funzionare soltanto con la corrente alternata monofase. Esso ha un doppio isolamento in osservanza alle norme europee, per cui può essere usato con le prese di corrente sprovviste della messa a terra.

Consigli per la sicurezza
Per la vostra sicurezza, riferitevi alle accluse istruzioni per la sicurezza.

REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA PER L'UTENSILE

1. **Indossare sempre le protezioni per gli occhi e le orecchie. Quando necessario, bisogna anche indossare altri capi di protezione, come la mascherina antipolvere, i guanti, il casco e il grembiule. In caso di incertezza, indossare l'abbigliamento di protezione.**
2. **Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento su di esso.**
3. **Tenere le protezioni in posizione.**
4. **Usare soltanto dischi con le dimensioni corrette e dischi con una velocità operativa massima alta almeno quanto quella più alta senza carico indicata sulla targhetta del nome sull'utensile. Usando dischi con centro depresso, accertarsi che siano esclusivamente quelli in fibra di vetro rinforzata.**
5. **Controllare con cura che non ci siano crepe od altri danni sul disco prima di usarli. Sostituire immediatamente il disco se presentano crepe od altri danni.**
6. **Osservare le istruzioni del produttore per il corretto montaggio e utilizzo dei dischi. Maneggiare e conservare i dischi con cura.**
7. **Non usare boccole di riduzione o adattatori separati per montare dischi abrasivi con foro largo.**
8. **Usare soltanto le flange specificate per questo utensile.**
9. **Non danneggiare il mandrino, la flangia (soprattutto la superficie di installazione) o il controdado. Se queste parti sono danneggiate, il disco potrebbe rompersi.**
10. **Usando gli utensili su cui montare dischi con foro filettato, accertarsi che la filettatura del disco sia sufficientemente lunga da accettare la lunghezza del mandrino.**
11. **Prima di usare l'utensile sul pezzo, fare una prova facendolo girare alla massima velocità senza carico per almeno 30 secondi in una posizione sicura. Fermarlo immediatamente se ci sono vibrazioni od oscillazioni che potrebbero indicare una installazione imperfetta o che il disco non è bilanciato correttamente. Controllare l'utensile e determinare la causa.**
12. **Accertarsi che il pezzo sia supportato correttamente.**
13. **Tenere saldamente l'utensile.**
14. **Tenere le mani lontane dalle parti rotanti.**
15. **Accertarsi che il disco non facciano contatto con il pezzo prima di accendere l'utensile.**
16. **Per la smerigliatura, usare la superficie specificata del disco.**
17. **Non usare i dischi per taglio per la smerigliatura laterale.**
18. **Fare attenzione alle scintille. Tenere l'utensile in modo che le scintille non siano dirette verso di sé, altre persone o materiali infiammabili.**
19. **Tenere presente che il disco continua a girare dopo che si è spento l'utensile.**
20. **Non toccare il pezzo immediatamente dopo il lavoro, perché potrebbe essere estremamente caldo e causare bruciature.**
21. **Posizionare l'utensile in modo che il suo cavo di alimentazione sia sempre dietro durante il lavoro.**
22. **Se l'ambiente di lavoro è estremamente caldo o umido, oppure contaminato da polvere conduttiva, usare un salvavita (30 mA) per la sicurezza.**
23. **Non usare l'utensile su materiali che contengono amianto.**
24. **Non usare acqua o lubrificanti di smerigliatura.**

25. **Accertarsi che le aperture di ventilazione rimangano libere durante il lavoro in condizioni di polvere. Quando è necessario togliere la polvere, staccare prima l'utensile dalla presa di corrente (usare oggetti non metallici) ed evitare di danneggiare le parti interne.**
26. **Quando si utilizza la lama circolare, utilizzare sempre il dispositivo di protezione della lama e raccoglipolvere, come previsto dalle normative locali.**
27. **Le lame circolari non devono essere soggette ad alcuna pressione laterale.**

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI.

ISTRUZIONI PER L'USO

Installazione della protezione del disco (Fig. 1 e 2)

Montare la protezione del disco con l'appendice allineata con la tacca della scatola del cuscinetto. Girare poi di 180° la protezione del disco in senso orario (modello 9526PB) o in senso antiorario (modelli 9527PB e 9528PB). Stringere poi saldamente le viti.

Installazione dell'impugnatura laterale (manico ausiliario) (Fig. 3)

Per la propria sicurezza, usare sempre l'impugnatura laterale. L'impugnatura laterale può essere installata ad entrambi i lati dell'utensile.

Installazione o rimozione di mole a centro depresso

ATTENZIONE:
- Sempre assicurasi che l'utensile non è attaccato alla presa e l'interruttore è staccato prima di cominciare il montaggio oppure lo smontaggio della mola.

Montare la flangia interna sul mandrino. Adattare la mola sulla flangia interna quindi avvitare la flangia piana di fissaggio. **(Fig. 4)**
Per stringere il dado di bloccaggio, esercitare forte pressione sul bloccaggio dell'albero in modo che l'albero non possa muoversi, quindi usare la chiave di bloccaggio del dado e stringere con forza il dado nel senso delle lancette dell'orologio. **(Fig. 5)**

ATTENZIONE:
- Azionare il blocco dell'albero soltanto quando il mandrino non è in movimento.

Installazione o rimozione della ruota diamantata (in dotazione) (Fig. 6 e 7)

ATTENZIONE:
- Accertarsi che la freccia sull'utensile sia rivolta nella stessa direzione della freccia sulla ruota diamantata.

Montare la flangia interna sul mandrino. Montare la ruota diamantata sopra la flangia interna e avvitare il controdado sul mandrino. Tenere presente che il lato piatto del controdado deve essere rivolto verso la ruota diamantata se si usa la ruota diamantata.

Funzionamento dell'interruttore a grilletto (Fig. 8)

ATTENZIONE:
- Non cercare di azionare con forza l'interruttore a grilletto senza prima aver premuto il pulsante di sicurezza, che impedisce l'azionamento accidentale dell'utensile.
- Prima di collegare l'utensile alla presa di corrente, accertare sempre che l'interruttore funzioni correttamente e che ritorni alla posizione "OFF" quando viene rilasciarlo.

L'utensile è dotato di un pulsante di sicurezza, per impedire che l'interruttore a grilletto venga schiacciato accidentalmente. Per avviare l'utensile, premere dentro il pulsante di sicurezza e schiacciare l'interruttore a grilletto. Per arrestare il funzionamento, rilasciare l'interruttore a grilletto. Per il funzionamento continuo, premere l'interruttore a grilletto e quindi il pulsante di funzionamento continuo. Per disattivare il funzionamento continuo dell'utensile, tirare completamente l'interruttore a grilletto, quindi rilasciarlo.

Lavorazione (Fig. 9)

Tenere l'utensile ben fermo con entrambe le mani. Mettere in moto l'utensile e quindi avvicinare la mola oppure il disco alla superficie del pezzo da lavorare.
In generale, mantenere l'estremità della mola o del disco ad una angolatura di 15° – 30° rispetto la superficie del pezzo da lavorare. Quando si comincia la lavorazione con una mola nuova mai spostare l'utensile nella direzione indicata dalla freccia B altrimenti la mola si impianta sul pezzo da lavorare. Si può usare la mola nelle direzioni indicate dalle frecce A e B solo dopo che l'angolatura della mola e stata smussata dal consumo.

AVVERTIMENTO:
- Non fare forte pressione, perché cosí diminuireste la velocità del motore, otterreste un finitura scadente, ed il carico sul motore produrrà eccessivo logorio. Una forzatura e una eccessiva pressione possono divenire la causa di una pericolosa rottura della mola.
- L'uso continuo di un disco usurato può causarne l'esplosione e ferite gravi. Il disco a centro depresso non deve essere usato dopo che si è consumato riducendosi a 75 mm di diametro per il modello 9526PB, o a 90 mm di diametro per i modelli 9527PB e 9528PB. L'uso del disco dopo questo punto non è più sicuro, per cui esso deve essere messo fuori servizio e reso inservibile distruggendolo.

Lavorazione con la ruota diamantata (in dotazione)

AVVERTIMENTO:
- Se si sforza e si esercita una pressione eccessiva sulla ruota, o si lascia che si pieghi, storca o incastri nel taglio, si potrebbero causare il surriscaldamento del motore e pericolosi contraccolpi dell'utensile.

ATTENZIONE:
- Dopo l'operazione di taglio, lasciare che la ruota diamantata smetta completamente di girare. Riporre poi l'utensile. È pericoloso posare l'utensile prima di spegnerlo. Se intorno all'utensile c'è polvere o sporco, potrebbe risucchiarli.

Accertarsi che l'utensile non faccia contatto con il pezzo. Accenderlo poi e tenerlo saldamente. Aspettare che la ruota abbia raggiunto la velocità massima. Muovere poi semplicemente l'utensile in avanti sopra la superficie del pezzo, mantenendolo piatto e facendolo avanzare uniformemente fino al completamento del taglio.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:
- Prima di effettuare qualsiasi intervento di controllo o manutenzione, accertare sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente.

Sostituzione delle spazzole a carbone (Fig. 10 e 11)

Rimuovere e controllare regolarmente le spazzole a carbone. Sostituirle quando sono consumate fino al segno limite. Mantenere le spazzole pulite in modo che possano entrare facilmente nei portaspazzole. Usare soltanto spazzole di carbone identiche.

Usare un cacciavite per togliere i tappi dei portaspazzole. Togliere le spazzole consumate, inserire le nuove e fissare i tappi dei portaspazzole.

Per mantenere la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di manutenzione o regolazione dovrebbero essere eseguiti da un Centro di Assistenza Makita o da un Centro Autorizzato, sempre utilizzando ricambi Makita.

ACCESSORI

ATTENZIONE:
- Per l'utensile specificato in questo manuale, si consigliano questi accessori o ricambi. L'utilizzo di altri accessori o ricambi può costituire un pericolo. Usare soltanto gli accessori o ricambi specificati per il loro utilizzo.

Per maggiori dettagli e l'assistenza, rivolgersi al Centro Assistenza Makita locale.

- Protezione disco
- Flangia interna
- Dischi a centro depresso
- Controdado
- Cuscinetto di gomma
- Dischi abrasivi
- Controdado 10 – 30 (Per disco abrasivo)
- Spazzola a cupola di ferro 75
- Spazzola conica di ferro 85
- Ruota diamantata

NEDERLANDS

Verklaring van algemene gegevens

1 Beschermkap
2 Kussenblokkast
3 Schroef
4 Sluitmoer
5 Schijf met verzonken asgat
6 Binnenflens
7 Borgmoersleutel
8 Asvergrendeling
9 Diamantschijf
10 As
11 Ontgrendelknop
12 Trekkerschakelaar
13 Vergrendelknop
14 Limietstreep
15 Schroevendraaier
16 Borstelhouderdop

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	**9526PB**	**9527PB**	**9528PB**
Toerental onbelast/min. (min^{-1})	11 000	11 000	11 000
Totale lengte	275 mm	275 mm	275 mm
Netto gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Asschroefdraad	M10	M14	M14

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het snijden, slijpen en schuren van metaal- en steenmaterialen zonder gebruik van water.

Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEREEDSCHAP

1. **Draag tijdens het werk altijd oog- en oorbescherming. Draag desnoods ook andere veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, handschoenen, een helm en een voorschoot. In geval van twijfel moet u voor alle zekerheid de veiligheidsuitrusting dragen.**
2. **Schakel het gereedschap uit en haal zijn netsnoer uit het stopcontact alvorens enig werk aan het gereedschap uit te voeren.**
3. **Houd de beschermkappen op hun plaats.**
4. **Gebruik uitsluitend schijven van de juiste grootte en met een maximaal bedrijfstoerental dat minstens even hoog is als het hoogste "No Load Speed" (toerental onbelast) dat op de naamplaat van het gereedschap is opgegeven. Wanneer u schijven met een verzonken asgat gebruikt, gebruik dan uitsluitend schijven die met glasvezel zijn versterkt.**
5. **Controleer de schijf vóór elk gebruik zorgvuldig op scheuren, barsten of beschadiging. Vervang een gescheurd, gebarsten of beschadigd schijf onmiddellijk.**
6. **Volg de instructies van de fabrikant voor het juist monteren en gebruiken van de schijven zorgvuldig op. Behandel de schijven voorzichtig en berg deze met zorg op.**
7. **Gebruik geen afzonderlijke verloopmoffen of adapters om schuurschijven met een groot asgat aan dit gereedschap aan te passen.**
8. **Gebruik uitsluitend flenzen die voor dit gereedschap zijn bestemd.**
9. **Pas op dat u de as, de flens (vooral het montagevlak) of de klembout niet beschadigt. Beschadiging van deze onderdelen kan leiden tot schijfbreuk.**
10. **Voor gereedschap waarop schijven met een geschroefd asgat dienen gemonteerd te worden, moet u ervoor zorgen dat de schroefdraad in de schijf lang genoeg zodat de as helemaal erin gaat.**
11. **Laat het gereedschap tenminste 30 seconden lang met het maximale onbelaste toerental draaien op een veilige plaats alvorens het op een werkstuk te gebruiken. Stop het gereedschap onmiddellijk als er sprake is van trilling of beving die het gevolg kunnen zijn van onjuiste installatie of een slecht uitgebalanceerde schijf. Controleer het gereedschap om de oorzaak van het probleem te bepalen.**
12. **Zorg ervoor dat het werkstuk goed ondersteund is.**
13. **Houd het gereedschap stevig vast.**
14. **Houd uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen.**
15. **Zorg ervoor dat schuurschijf het werkstuk niet raakt voordat het gereedschap is ingeschakeld.**
16. **Voor slijpwerkzaamheden moet u het schijfoppervlak gebruiken dat daarvoor bestemd is.**
17. **Gebruik de doorslijpschijf niet voor zijdelings slijpen.**
18. **Pas op voor rondvliegende vonken. Houd het gereedschap zodanig vast dat er geen vonken op uzelf, andere personen of ontvlambaar materiaal terecht kunnen komen.**
19. **Houd er rekening mee dat de schijf nog een tijdje blijft draaien nadat het gereedschap is uitgeschakeld.**
20. **Raak het werkstuk niet aan onmiddellijk na het werk; het werkstuk kan gloeiend heet zijn en brandwonden veroorzaken.**

21. **Plaats het gereedschap zodanig dat zijn netsnoer tijdens het gebruik altijd achter het gereedschap blijft.**
22. **Indien de werkplaats uiterst warm en vochtig is, of erg verontreinigd is door geleidend stof, gebruik dan een stroomonderbreker (30 mA) om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren.**
23. **Gebruik het gereedschap niet op materialen die asbest bevatten.**
24. **Gebruik geen water of slijpolie.**
25. **Houd de ventilatieopeningen schoon wanneer u in een stoffige omgeving werkt. Wanneer u stof uit deze openingen wilt verwijderen, moet u eerst de aansluiting van het gereedschap op het stopcontact verbreken en oppassen dat u geen inwendige onderdelen beschadigt (gebruik voor het reinigen uitsluitend niet-metalen voorwerpen).**
26. **Wanneer u een afkortschijf gebruikt, moet u altijd de stofvangkap gebruiken die door de plaatselijke voorschriften wordt vereist.**
27. **Snijschijven mogen niet aan laterale druk worden blootgesteld.**

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Monteren van de beschermkap (Fig. 1 en 2)

Monteer de beschermkap zodanig dat het uitsteeksel op de beschermkapband op één lijn komt met de inkeping in de kussenblokkast. Draai daarna de beschermkap 180° naar rechts (voor 9526PB) of naar links (voor 9527PB en 9528PB). Draai de schroeven stevig vast.

Monteren van de zijhandgreep (hulphandgreep) (Fig. 3)

Gebruik voor uw veiligheid altijd de zijhandgreep. De zijhandgreep kan aan beide zijden van het gereedschap worden bevestigd.

Installeren en verwijderen van de afbraamschijf

LET OP:

- Zorg er altijd voor dat het apparaat uitgeschakeld is en de aansluiting op de voedingsbron verbroken is, alvorens de afbraamschijf te installeren of te verwijderen.

Monteer de binnenflens op de as. Plaats de schijf over de binnenflens en bevestig het geheel stevig door de sluitmoer op de as vast te draaien. **(Fig. 4)**
Voor het vastzetten van de sluitmoer, dient u stevig op de asvergrendeling te drukken zodat de as niet rond kan draaien en vervolgens met een nokkensleutel de sluitmoer stevig naar rechts vast te draaien. **(Fig. 5)**

WAARSCHUWING:

- Druk de asvergrendeling alleen in terwijl de as niet beweegt.

Installeren en verwijderen van de diamantschijf (accessoire) (Fig. 6 en 7)

LET OP:

- Zorg dat de pijl op het gereedschap in dezelfde richting wijst als de pijl op de diamantschijf.

Monteer de binnenflens op de as. Monteer de diamantschijf over de binnenflens en schroef de borgmoer vast op de as. Let erop dat de platte zijde van de borgmoer naar de diamantschijf dient gericht te zijn in geval deze laatste wordt gebruikt.

Werking van de schakelaar (Fig. 8)

LET OP:

- Probeer niet om de trekkerschakelaar met geweld in te drukken zonder eerst de ontgrendelknop in te drukken.
- Alvorens het gereedschap op een stopcontact aan te sluiten, moet u altijd controleren of de trekkerschakelaar goed werkt en bij het loslaten naar de “OFF” positie terugkeert.

Een ontgrendelknop is voorzien om te voorkomen dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld. Om het gereedschap te starten, drukt u eerst de ontgrendelknop en daarna de trekkerschakelaar in. Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te stoppen. Voor doorlopend gebruik, drukt u eerst de trekkerschakelaar en daarna de vergrendelknop in. Om het gereedschap vanuit deze vergrendelde stand te stoppen, moet u de trekkerschakelaar volledig indrukken en hem daarna loslaten.

Bediening (Fig. 9)

Houd het gereedschap met beide handen stevig vast. Schakel het apparaat in en breng vervolgens de schijf op het werkstuk.
In het algemeen dient u de rand van de schijf in een hoek van 15° – 30° ten opzichte van het werkstukoppervlakte houden. Bij gebruik van een nieuwe schijf dient u deze niet in de richting van B te gebruiken, aangezien deze hierdoor in het werkstuk kan snijden. Wanneer de rand van de schijf door gebruik ronder geworden is, kunt u de schijf zowel in de A als de B richting gebruiken.

WAARSCHUWING:

- U dient nooit kracht op het apparaat uit te oefenen. Het eigen gewicht van de machine levert voldoende druk op. Krachtzetten en overmatig druk kan resulteren in het breken van de schijf, hetgeen gevaarlijk is.
- Continu gebruik van een versleten schijf kan er oorzaak van zijn dat de schijf explodeert met ernstig persoonlijk letsel als gevolg. Een schijf met een verzonken asgat mag niet verder worden gebruikt wanneer deze afgesleten is tot 75 mm in diameter voor het model 9526PB of tot 90 mm voor de modellen 9527PB en 9528PB. Aangezien het voortgezet gebruik van een dergelijke schijf onveilig is, moet u de schijf verwijderen en onbruikbaar maken door opzettelijke vernietiging.

Bediening met de diamantschijf (accessoire)

WAARSCHUWING:

- Forceer de schijf niet, oefen geen overmatige druk erop uit, en pas op dat de schijf niet verbogen wordt of in de snede vastgeklemd raakt. Dit kan namelijk oververhitting van de motor en gevaarlijke terugslag van het gereedschap als gevolg hebben.

LET OP:
- Nadat de snede is voltooid, mag u het gereedschap pas neerleggen nadat de diamantschijf volledig tot stilstand is gekomen. Het is gevaarlijk om het gereedschap neer te leggen voordat het is uitgeschakeld. Stof en vuil in de nabije omgeving kunnen door de nog draaiende schijf meegenomen en weggeslingerd worden.

Zorg ervoor dat de schijf het werkstuk niet raakt. Schakel het gereedschap in en houd het stevig vast. Wacht totdat de schijf op volle toeren draait. Schuif daarna gewoon het gereedschap langzaam over het werkstukoppervlak naar voren terwijl u het plat tegen het werkstuk gedrukt houdt, totdat de snede is voltooid.

ONDERHOUD

LET OP:
- Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u met inspectie- of onderhoudswerkzaamheden begint.

Vervangen van de koolborstels (Fig. 10 en 11)
Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig. Vervang de koolborstels wanneer deze tot aan de limietstreep versleten zijn. Houd de koolborstels schoon zodat ze gemakkelijk in de houders glijden. Beide koolborstels moeten tegelijkertijd vervangen worden. Gebruik uitsluitend identieke koolborstels.

Gebruik een schroevendraaier om de doppen van de koolborstelhouders te verwijderen. Neem de versleten koolborstels eruit, steek de nieuwe erin, en zet de doppen weer vast.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product te verzekeren, dienen alle onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita Servicecentrum of Fabriekservicecentrum, en dit uitsluitend met gebruik van Makita vervangingsonderdelen.

ACCESSOIRES

LET OP:
- Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecificeerde doel.

Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita servicecentrum.

- Beschermkap
- Binnenflens
- Schijven met verzonken asgat
- Sluitmoer
- Rubberkussen
- Schuurschijven
- Sluitmoer 10 – 30 (Voor schuurschijf)
- Komvormige draadborstel 75
- Konische draadborstel 85
- Diamantschijf

Explicación de los dibujos

1 Protector del disco
2 Alojamiento de cojinetes
3 Tornillo
4 Contratuerca
5 Disco con el centro rebajado
6 Brida interior
7 Llave para contratuerca
8 Bloqueo del eje
9 Disco de diamante
10 Mandril
11 Botón de desbloqueo
12 Interruptor de gatillo
13 Botón de bloqueo
14 Marca límite
15 Destornillador
16 Tapa del portaescobillas

ESPECIFICACIONES

Modelo	**9526PB**	**9527PB**	**9528PB**
Velocidad en vacío (min^{-1})	11.000	11.000	11.000
Longitud total	275 mm	275 mm	275 mm
Peso neto	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Rosca del mandril	M10	M14	M14

- Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

Uso previsto

La herramienta ha sido prevista para cortar, amolar y lijar metal y materiales de piedra sin usar agua.

Alimentación

La herramienta ha de conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. El sistema de doble aislamiento de la herramienta cumple con la norma europea y puede, por lo tanto, usarse también en enchufes hembra sin conductor de tierra.

Sugerencias de seguridad

Para su propia seguridad, consulte las instrucciones de seguridad incluidas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LA HERRAMIENTA

1. **Utilice siempre protección para los ojos y oídos. También deberá ponerse otros equipos de protección personal tales como máscara contra el polvo, guantes, casco y delantal cuando sea necesario. Si tiene dudas, póngase el equipo de protección.**
2. **Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar cualquier tarea en ella.**
3. **Mantenga siempre instaladas las guardas.**
4. **Emplee sólo discos del tamaño correcto y que tengan una velocidad de operación máxima de por lo menos tan alta como la más alta marcada en "Velocidad en vacío", en la placa de características de la herramienta. Cuando utilice discos de centro rebajado, asegúrese de emplear solamente discos reforzados con fibra de vidrio.**
5. **Inspeccione cuidadosamente el disco para ver si tiene grietas o está dañado antes de la tarea. Reemplácelo inmediatamente si tiene grietas o está dañado.**
6. **Observe las instrucciones del fabricante para motar y utilizar correctamente los discos. Maneje y guarde con cuidado los discos.**
7. **No utilice bujes de reducción ni adaptadores separados para adaptar un orificio grande de disco abrasivo.**
8. **Utilice solamente las bridas especificadas para esta herramienta.**
9. **No dañe el mandril ni las bridas (especialmente las caras de instalación) o la contratuerca. Si se dañan estas partes se podrá romper el disco.**
10. **Para herramientas que vayan a ser utilizadas con discos de orificio roscado, asegúrese de que la rosca del disco sea lo suficientemente larga como para acomodar la longitud del mandril.**
11. **Antes de utilizar la herramienta en la pieza de trabajo definitiva, déjela funcionar a su velocidad en vacío máxima durante 30 segundos por lo menos en una posición segura. Párela inmediatamente si nota alguna vibración o bamboleo que pudiera indicar una incorrecta instalación o disco mal equilibrado. Inspeccione la herramienta para determinar la causa.**
12. **Compruebe que la pieza de trabajo esté bien sujetada.**
13. **Sostenga la herramienta firmemente.**
14. **Mantenga las manos alejadas de las partes giratorias.**
15. **Asegúrese siempre de que el disco no esté en contacto con la pieza de trabajo antes de activar el interruptor.**
16. **Utilice la superficie especificada del disco para realizar tareas de amolado.**
17. **No utilice discos de corte para realizar tareas de amolado lateral.**
18. **Tenga cuidado con las chispas que saltan. Sostenga la herramienta de modo que las chispas no salten hacia usted ni hacia otras personas o materiales inflamables.**
19. **Tenga en cuenta que el disco continuará girando después de haber apagado la herramienta.**
20. **No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la tarea; podría estar muy caliente y producirle quemaduras en la piel.**
21. **Ponga la herramienta de forma que el cable de alimentación quede por detrás de la misma durante la tarea.**
22. **Si el lugar de trabajo es muy caluroso y húmedo, o si está muy contaminado con polvo conductor, utilice un disyuntor de cortocircuito (30 mA) para cerciorarse de la seguridad del operario.**

23. **No utilice la herramienta con ningún material que contenga asbestos.**
24. **No utilice agua ni lubricante para amolado.**
25. **Asegúrese de que las aberturas de ventilación están libres cuando trabaje en condiciones polvorientas. Si fuera necesario retirar el polvo, primero desconecte la herramienta de la toma de corriente (utilice objetos no metálicos) y evite dañar las partes internas.**
26. **Cuando utilice un disco de cortar, trabaje siempre con el protector de disco colector de polvo requerido por el reglamento doméstico.**
27. **Los discos de cortar no deben ser sometidos a ninguna presión lateral.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

Instalación del protector del disco (Fig. 1 y 2)

Monte el protector del disco con la lengüeta que hay en la abrazadera del mismo alienada con la muesca del alojamiento de cojinetes. Después gire el protector del disco 180° hacia la derecha (para 9526PB) o hacia la izquierda (para 9527PB y 9528PB). No se olvide de apretar firmemente los tornillos.

Instalación de la empuñadura lateral (mango auxiliar) (Fig. 3)

Por su propia seguridad, utilice siempre la empuñadura lateral. La empuñadura lateral puede colocarse en cualquiera de los lados de la herramienta.

Instalación o desmontaje del disco con el centro rebajado

PRECAUCIÓN:

- Cerciórese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de instalar o extrar un disco.

Monte la brida interior en el mandril. Adapte el disco sobre la brida del vástago y enrosque la tuerca de fijación en el vástago. **(Fig. 4)**
Para apretar la contratuerca, presione firmemente el cierre del eje para que no pueda girar el mandril, y emplee luego una llave de tuercas de fijación de contratuercas para apretar hacia la derecha. **(Fig. 5)**

ADVERTENCIA:

- Accione el bloqueo del eje solamente cuando el vástago no esté moviéndose.

Instalación o desmontaje del disco de diamante (accesorio) (Fig. 6 y 7)

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que la flecha en la herramienta esté apuntando en la misma dirección que la flecha en el disco de diamante.

Monte la brida interior en el mandril. Ponga el disco de diamante encima de la brida interior y rosque la contratuerca en el mandril. Tenga en cuenta que la cara plana de la contratuerca debe mirar hacia el disco de diamante en caso de utilizar el disco de diamante.

Accionamiento del interruptor (Fig. 8)

PRECAUCIÓN:

- No apriete con fuerza el interruptor de gatillo sin presionar hacia dentro el botón de desbloqueo.
- Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre para ver si el interruptor se acciona correctamente y regresa a la posición “OFF” cuando lo suelta.

Para evitar que el gatillo se pueda accionar accidentalmente, se ha provisto un botón de desbloqueo. Para poner en marcha la herramienta, presione hacia dentro el botón de desbloqueo y luego apriete el gatillo. Para pararla, suelte el gatillo. Para una operación continua, apriete el gatillo y luego presione hacia dentro el botón de bloqueo. Para parar la herramienta desde la posición bloqueada, presione completamente el gatillo y luego suéltelo.

Operación (Fig. 9)

Sostenga firmemente la herramienta con ambas manos. Conecte la herramienta y aplique el disco sobre la pieza de trabajo.
Por lo general, mantenga el borde del disco a un ángulo de unos 15° – 30° con relación con la pieza de trabajo. Durante el período de funcionamiento inicial con un disco nuevo, no haga funcionar la pulidora en la dirección B porque cortaría la pieza de trabajo. Una vez se ha redondeado el borde del disco, podrá utilizarse el mismo en las direcciones A y B.

ADVERTENCIA:

- Nunca deberá ser necesario forzar la herramienta. El peso de la herramienta aplica la presión adecuada. Si se fuerza o aplica presión excesive, pueden causare serios daños en el disco.
- Si apura mucho el disco, éste podrá desintegrarse y ocasionar graves heridas personales. El disco de centro rebajado no deberá utilizarse después de que se haya gastado hasta un diámetro de 75 mm para el modelo 9526PB o de 90 mm para los modelos 9527PB y 9528PB. El uso del disco después de haberse rebasado este punto es peligroso y deberá ser retirado de servicio rompiéndolo de forma que quede inservible.

Operación con disco de diamante (accesorio)

ADVERTENCIA:

- Si fuerza o ejerce presión excesiva o si permite que el disco se tuerza, se trabe o retuerza en el corte, podrá ocasionar recalentamiento del motor y un peligroso retroceso brusco de la herramienta.

PRECAUCIÓN:

- Después de la operación de corte, asegúrese de que el disco de diamante deja de girar completamente. Después, deje la herramienta. Es peligroso dejar la herramienta antes de apagarla. Si hay polvo o suciedad alrededor de la herramienta, la herramienta podrá succionarlos.

Asegúrese de que el disco no está en contacto con la pieza de trabajo. Encienda la herramienta y sujétela firmemente. Espere hasta que el disco alcance velocidad plena. Ahora simplemente mueva la herramienta hacia delante sobre la superficie de la pieza de trabajo, manteniéndola plana y avanzando suavemente hasta completar el corte.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de intentar realizar cualquier tarea de inspección o mantenimiento.

Reemplazo de las escobillas de carbón (Fig. 10 y 11)

Extraiga y compruebe regularmente las escobillas de carbón. Reemplácelas cuando estén desgastadas hasta la marca límite. Mantenga las escobillas de carbón limpias de forma que se deslicen libremente en el portaescobillas. Deberán reemplazarse ambas escobillas al mismo tiempo. Utilice solamente escobillas de carbón idénticas.

Utilice un destornillador para quitar el tapón del portaescobillas. Extraiga las escobillas de carbón desgastadas, inserte las nuevas y vuelva a poner el tapón del portaescobillas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y otras tareas de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en Centros Autorizados o Servicio de Fábrica de Makita, empleando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS

PRECAUCIÓN:

- Estos accesorios o acoplamientos están recomendados para utilizar con la herramienta Makita especificada en este manual. El empleo de otros accesorios o acoplamientos conllevará un riesgo de sufrir heridas personales. Utilice los accesorios o acoplamientos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local.

- Cubierta de disco
- Brida interior
- Discos de centro rebajado
- Contratuerca
- Plato de caucho
- Discos abrasivos
- Contratuerca 10 – 30 (Para disco abrasivo)
- Cepillo de alambres 75
- Cepillo de alambres en bisel 85
- Disco de diamante

PORTUGUÊS

Explicação geral

1 Protector do disco
2 Caixa de rolamentos
3 Parafuso
4 Anilha de fixação
5 Disco de centro deprimido
6 Falange interior
7 Chave de porcas
8 Bloqueio do veio
9 Disco de diamante
10 Veio
11 Botão de desbloqueio
12 Gatilho interruptor
13 Botão de bloqueio
14 Marca limite
15 Chave de parafusos
16 Tampa do porta escovas

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	9526PB	9527PB	9528PB
Velocidade em vazio (min^{-1})	11.000	11.000	11.000
Comprimento total	275 mm	275 mm	275 mm
Peso líquido	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Rosca do eixo	M10	M14	M14

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- Nota: As especificações podem variar de país para país.

Utilização pretendida
A ferramenta foi concebida para corte, rebarbação e lixamento de metal e materiais de pedra sem a utilização de água.

Alimentação
A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação de corrente alterna monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo de acordo com as normas europeias e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

Conselhos de segurança
Para sua segurança, leia as instruções anexas.

REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA A FERRAMENTA

1. **Utilize sempre protecção para os olhos e ouvidos. Quando necessário, deve utilizar outro equipamento de protecção, tal como máscara contra o pó, luvas, capacete e avental. Se tiver dúvidas, utilize o equipamento de protecção.**
2. **Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de fazer qualquer manutenção na ferramenta.**
3. **Mantenha os protectores no seu lugar.**
4. **Só utilize discos com o tamanho correcto e discos que tenham uma velocidade máxima de operação pelo menos tão alta como a mais alta Velocidade em Vazio marcada na placa de características da ferramenta. Quando utiliza discos deprimidos ao centro, certifique-se de que só utiliza discos reforçados a fibra de vidro.**
5. **Inspeccione cuidadosamente a almofada para ver se tem falhas, deformidades ou está estragada antes da operação. Substitua imediatamente a almofada se tiver falhas, deformidades ou estiver estragada.**
6. **Observe as instruções do fabricante para montagem correcta e utilização dos discos. Manuseie e armazene os discos com cuidado.**
7. **Não utilize buchas de redução ou adaptadores para adaptar discos abrasivos de grande orifício.**
8. **Utilize só as falanges especificadas para esta ferramenta.**
9. **Não estrague o veio, a falange (principalmente a superfície de instalação) ou a porca de bloqueio. Estas partes estragadas podem avariar o disco.**
10. **Para ferramentas destinadas a serem equipadas com discos de orifício roscado, certifique-se de que a rosca no disco tem tamanho suficiente para aceitar o comprimento do veio.**
11. **Antes de utilizar a ferramenta numa peça de trabalho real, faça um teste de funcionamento à maior velocidade em vazio durante cerca de 30 segundos num local seguro. Pare imediatamente se houver qualquer vibração ou trepidação que possam indicar má instalação ou disco mal equilibrado. Inspeccione o disco para determinar a causa.**
12. **Verifique se a peça de trabalho está correctamente suportada.**
13. **Pegue na ferramenta firmemente.**
14. **Mantenha as mãos afastadas das partes rotativas.**
15. **Certifique-se de que o disco não estão em contacto com a peça de trabalho antes de ligar o interruptor.**
16. **Utilize a superfície do disco especificada quando utiliza como rebarbadora.**
17. **Não utilize discos de corte para rebarbar de lado.**
18. **Tenha cuidado com as faíscas. Agarre na ferramenta de modo a que as faíscas não o atinjam a si, outras pessoas ou materiais inflamáveis.**
19. **Preste atenção pois o disco continua a rodar depois de desligar a ferramenta.**
20. **Não toque na peça de trabalho imediatamente depois da operação; pode estar extremamente quente e queimar-se.**
21. **Posicione a ferramenta de modo a que o fio de alimentação fique sempre atrás da máquina durante a operação.**
22. **Se o local de trabalho for extremamente quente e húmido, ou muito poluído por pó condutor, utilize um disjuntor de 30 mA para assegurar uma operação segura.**
23. **Não utilize a ferramenta em qualquer material que contenha asbestos.**

24. **Não utilize água ou lubrificante para rebarbar.**
25. **Certifique-se de que as aberturas de ventilação estão livres quando trabalha em condições poeirentas. Se se tornar necessário retirar o pó, primeiro desligue a ferramenta da alimentação (não utilize objectos metálicos) e evite estragar as partes internas.**
26. **Quando utiliza disco de corte, trabalhe sempre com o protector do colector de pó do disco como requerido pelas regulações domésticas.**
27. **Os discos de corte não devem ser sujeitos a qualquer pressão lateral.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Instalação do protector do disco (Fig. 1 e 2)

Monte o protector do disco com a lingueta na cinta do protector do disco alinhada com a ranhura na caixa de rolamentos. Em seguida rode o protector do disco de 180° para a direita (para a 9526PB) ou para a esquerda (para a 9527PB e 9528PB). Certifique-se de que aperta os parafusos firmemente.

Instalação do punho lateral (pega auxiliar) (Fig. 3)

Para sua segurança, utilize sempre o punho lateral. O punho lateral pode ser instalado em qualquer lado da ferramenta.

Instalação e extracção do disco de centro deprimido

PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e com a ficha retirada da tomada antes de instalar ou extrair o disco.

Coloque a anilha centradora no veio. Adapte o disco e enrosque a anilha de fixação. **(Fig. 4)**

Para apertar a anilha de fixação, pressione com firmeza o bloqueio do veio (para impedir qualquer movimento do veio) e utilize uma chave de pinos adequada, apertando para a direita. **(Fig. 5)**

AVISO:

- Só active o bloqueio quando o veio não estiver em movimento.

Instalação e extracção do disco de diamante (acessório) (Fig. 6 e 7)

PRECAUÇÃO:

- Certifique-se de que a seta na ferramenta deve apontar na mesma direcção que a seta no disco de diamante.

Monte a falange interior no veio. Coloque o disco de diamante sobra a falange interior e aparafusar a porca de bloqueio no veio. Note que a lado plano da porca de bloqueio deve estar virada para o disco de diamante no caso de usar o disco de diamante.

Acção do interruptor (Fig. 8)

PRECAUÇÃO:

- Não force carregando no gatilho sem ter empurrado o botão de desbloqueio.
- Antes de ligar a ferramenta à corrente, certifique-se sempre de que o interruptor funciona correctamente e volta para a posição “OFF” quando libertado.

Para evitar que o gatilho seja acidentalmente activado, existe um botão de desbloqueio. Para iniciar a ferramenta, empurre o botão de desbloqueio e em seguida carregue no gatilho. Liberte o gatilho para parar. Para operação contínua, carregue no gatilho e em seguida carregue no botão de bloqueio. Para parar a ferramenta estando na posição bloqueada, carregue completamente no gatilho e em seguida liberte-o.

Funcionamento (Fig. 9)

Segure bem a ferramenta com as duas mãos. Ligue-a e coloque o disco sobre a superfície de trabalho.

Como regra geral mantenha o bordo do disco num ângulo de 15° – 30° em relação à superfície de trabalho. Durante o período de funcionamento inicial com um disco novo não movimente a rebarbadora na direcção B (ver figura), pois danificará a superfície de trabalho. Quando o bordo do disco estiver arredondado, poderá movimentá-lo nas direcções A e B.

AVISO:

- Nunca deverá ser necessário forçar a ferramenta, pois o seu peso produz a pressão adequada. Se forçar ou aplicar uma pressão excessiva na ferramenta poderá causar sérios danos no disco.
- A utilização contínua de um disco gasto pode originar a fragmentação do mesmo e danos pessoais graves. Não deve utilizar discos deprimidos ao centro depois de estarem gastos até 75 mm em diâmetro no modelo 9526PB ou 90 mm nos modelos 9527PB e 9528PB. A utilização do disco depois deste ponto não é seguro e deve deixar de o utilizar e destruí-lo intencionalmente.

Operação com o disco de diamante (acessório)

AVISO:

- Forçar e exercer pressão excessiva ou deixar que o disco se dobre, prenda ou entorte no corte pode causar sobreaquecimento do motor e recuo perigoso da ferramenta.

PRECAUÇÃO:
- Depois da operação de corte, certifique-se de que o disco de diamante para completamente de rodar. Em seguida ponha a ferramenta de lado. É muito perigoso colocar a ferramenta antes de a desligar. Se houver pó ou sujidade à volta da ferramenta, a ferramenta pode ficar presa.

Certifique-se de que o disco não contacta a peça de trabalho. Ligue a ferramenta e agarre-lhe firmemente. Espera até que atinga toda a velocidade. Em seguida desloque a ferramenta para a frente sobre a superfície da peça de trabalho, mantendo-a plana e avançando devagar até que o corte esteja terminado.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO:
- Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de executar qualquer inspecção ou manutenção.

Substituição das escovas de carvão (Fig. 10 e 11)

Retire e inspeccione regularmente as escovas de carvão. Substitua-as quando estiverem gastas até à marca limite. Mantenha as escovas de carvão limpas e soltas a deslizarem nos suportes. As duas escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo. Utilize só escovas de carvão idênticas.

Utilize uma chave de parafusos para retirar as tampas dos suportes das escovas. Tire as escovas de carvão usadas, coloque as novas e prenda-as com as tampas dos suportes das escovas.

Para manter a SEGURANÇA e FIABILIDADE do produto, reparações, qualquer manutenção ou regulação deve ser executada por Serviços de Assistência Autorizados da Makita, utilizando sempre peças de substituição Makita.

ACESSÓRIOS

PRECAUÇÃO:
- Estes acessórios ou acoplamentos são os recomendados para uso na ferramenta MAKITA especificada neste manual. A utilização de qualquer outro acessórios ou acoplamento poderá ser perigosa para o operador. Os acessórios ou acoplamentos devem ser utilizados de maneira adequada e apenas para os fins a que se diestinam.

No caso de necessitar ayuda para mais detalhes sobre estes acessórios, consulte ao departamento de assistência local da Makita.

- Cobertura do disco
- Anilha centradora
- Discos de centro deprimido
- Porca de bloqueio
- Almofada de borracha
- Discos abrasivos
- Porca de bloqueio 10 – 30 (Para disco abrasivo)
- Catrabucha de arame côncava 75
- Catrabucha de arame direita 85
- Disco de diamante

Illustrationsoversigt

1 Beskyttelsesskærm
2 Lejeunderpart
3 Skrue
4 Låsemøtrik
5 Forkrøppet slibeskive
6 Indvendig flange
7 Nøgle til låsemøtrik
8 Spindellås
9 Diamantklinse
10 Spindel
11 Låseknap
12 Afbryder
13 Arreteringsknap
14 Slidmarkering
15 Skruetrækker
16 Kulholderdæksel

SPECIFIKATIONER

Model	9526PB	9527PB	9528PB
Omdrejninger (min^{-1})	11 000	11 000	11 000
Længde	275 mm	275 mm	275 mm
Vægt	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Spindelgevind	M10	M14	M14

- Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Bemærk: Data kan variere fra land til land.

Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til skæring, afslibning og slibning af metal- og stenmaterialer uden anvendelse af vand.

Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til de europæiske retningslinier er den dobbeltisoleret og kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.

Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de medfølgende Sikkerhedsforskrifter.

YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER FOR MASKINEN

1. **Anvend altid øjen- og øreværn. Andet personligt beskyttelsesudstyr, som støvmaske, handsker, hjelm og forklæde, bør anvendes, når det skønnes nødvendigt. Er De i tvivl om nødvendigheden, bør De altid anvende beskyttelsesudstyret.**
2. **Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket trukket ud af stikkontakten, før der foretages noget arbejde på maskinen.**
3. **Afskærmninger skal altid være på plads.**
4. **Der må kun anvendes slibeskiver af korrekt størrelse og skiver, hvis maksimale omdrejningstal svarer mindst til det på maskinens typeskilt angivne "No Load Speed" omdrejningstal. Når der anvendes forkrøppede slibeskiver, må der kun anvendes glasfiberforstærkede slibeskiver.**
5. **Kontrollér slibeskiven omhyggeligt for revner og beskadigelse før brugen. Udskift omgående en slibeskive med revner eller beskadigelse.**
6. **Overhold altid fabrikantens instruktioner for korrekt montering og anvendelse af skiver. Behandl og opbevar skiver med forsigtighed.**
7. **Anvend ikke en separate bøsning eller adapter til at tilpasse slibeskiver med store centerhuller til maskinen.**
8. **Anvend kun de anbefalede flanger til denne maskine.**
9. **Undgå omhyggeligt at beskadige spindlen, flangen (især montagearealet) eller flangemøtrikken. Beskadigelse af disse dele kan resultere i brud på slibeskiven.**
10. **Ved anvendelse af maskiner, der er beregnet til montering af slibeskiver med gevindforsynet hul, skal det altid sikres, at gevindet i skiven er langt nok i forhold til spindellængden.**
11. **Før maskinen anvendes på et emne, bør maskinen testkøres på højeste ubelastede hastighed i mindst 30 sekunder i en sikker position. Stop øjeblikkeligt, hvis der forekommer vibrationer eller slør, der kan skyldes ukorrekt montering eller mangelfuld afbalancering af slibeskiven. Efterse maskinen for at klarlægge årsagen.**
12. **Kontrollér at emnet er korrekt understøttet.**
13. **Hold altid godt fast på maskinen med begge hænder.**
14. **Hold altid hænderne væk fra roterende dele.**
15. **Sørg for at skiven ikke er i kontakt med emnet, før der tændes for maskinen.**
16. **Til slibning anvendes den side af slibeskiven, der er angivet som værende slibesiden.**
17. **Anvend ikke skæreskiver til afslibning af sider.**
18. **Vær opmærksom på gnistregn. Hold maskinen således, at gnistregnen flyver væk fra Dem selv, andre personer og brandbare materialer eller genstande.**
19. **Forsigtig! Skiven fortsætter med at rotere, efter at der slukket for maskinen.**
20. **Berør ikke emnet umiddelbart efter brug. Det kan være ekstremt varmt og forårsage forbrændinger ved berøring.**
21. **Placér maskinen, så netledningen altid er ført bagud og væk fra maskinen under arbejdet.**
22. **Hvis arbejdsstedet er ekstremt varmt eller fugtigt, eller slemt tilsnavset med ledende støv, bør der anvendes en kortslutningsafbryder (30 mA) for at garantere sikkerheden under arbejdet.**
23. **Anvend aldrig maskinen på materialer, der indeholder asbest.**
24. **Benyt ikke vand eller slibesmøremiddel.**
25. **Sørg for at ventilationsåbningerne holdes rene, når der arbejdes under støvede forhold. Hvis det skulle blive nødvendigt at fjerne ophobet støv, skal maskinen først afbrydes fra lysnettet (benyt ikke-metalliske genstande til rengøringen) og påpasselighed skal udvises, så indvendige dele ikke beskadiges.**

26. **Når der anvendes skæreskiver, skal der altid anvendes den beskyttelsesskærm, der kræves i anvendelseslandet.**
27. **Skærende skiver må ikke udsættes for tryk fra siden.**

GEM DISSE FORSKRIFTER.

ANVENDELSE

Montering af skærm (Fig. 1 og 2)

Montér skærmen ved at rette den konvekse del af skærmen ind efter den konkave del af lejeunderparten. Drej derefter skærmen 180° med uret (i tilfælde af 9526PB) eller mod uret (i tilfælde af 9527PB og 9528PB). Husk at stramme skruerne godt til.

Montering af sidegreb (hjælpehåndtag) (Fig. 3)

For sikkerhedens skyld bør sidegrebet altid anvendes. Sidegrebet kan monteres på begge sider af maskinen.

Montering og afmontering af slibeskiven

FORSIGTIG:
- Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netledningen taget ud af stikkontakten, før De monterer eller afmonterer slibeskiven.

Montér den indvendige flange på spindlen. Anbring slibeskiven over den indvendige flange, og skru flangemøtrikken på spindlen. **(Fig. 4)**
Ved fastgøring af flangemøtrikken trykkes hårdt på spindelstopknappen, således at spindlen ikke kan dreje. Skru derefter flangemøtrikken fast med nøglen ved at dreje i retning med uret. **(Fig. 5)**

ADVARSEL:
- Aktiver kun spindellåsen, når spindlen ikke roterer.

Montering og afmontering af diamantklingen (ekstraudstyr) (Fig. 6 og 7)

FORSIGTIG:
- Bekræft, at pilen på maskinen viser i den samme retning som pilen på diamantklingen.

Monter den indvendige flange på spindelen. Anbring diamantklingen over den indvendige flange og skru låsemøtrikken på spindelen. Bemærk, at den flade side af låsemøtrikken skal vende mod diamantklingen, hvis denne anvendes.

Afbryderkontaktbetjening (Fig. 8)

FORSIGTIG:
- Anvend ikke magt til at trykke afbryderen ind, uden først at have trykket låseknappen ind.
- Før netstikket sættes i stikkontakten, bør det altid kontrolleres, at afbryderkontakten fungerer korrekt og returnerer til "OFF" positionen, når den slippes.

For at forhindre at afbryderen bliver trykket ind ved en fejltagelse, er maskinen forsynet med en låseknap. Tryk på låseknappen og derefter på afbryderen for at starte maskinen. Slip afbryderen for at stoppe maskinen. Ved vedvarende arbejde trykkes afbryderen ind, hvorefter arreteringsknappen trykkes ind. For at stoppe maskinen fra denne låste position, trykkes afbryderen helt ind, hvorefter den slippes igen.

Anvendelse (Fig. 9)

Hold godt fast på maskinen med begge hænder. Tænd for maskinen og sæt derefter slibeskiven mod emnet.
Normalt bør underkanten af slibeskiven holdes i en vinkel på ca. 15° til 30° til emnets overflade. Ved tilslibning af en ny skive må vinkelsliberen ikke bevæges i B retning, da den ellers skærer i emnet. Når slibeskivens kant er blevet afrundet, kan slibeskiven bevæges i såvel A som B retning.

ADVARSEL:
- Det er under ingen omstændigheder nødvendigt at tvinge og forcere maskinen. Maskinens egenvægt udgør tilstrækkeligt tryk. Forceret håndtering og et for hårdt tryk kan føre til brud på slibeskiven med fare for personskade.
- Vedvarende brug af en slidt slibeskive kan medføre, at skiven springer og derved forårsage personskade. En forkrøppet slibeskive må ikke anvendes, efter at den er slidt ned til en diameter på 75 mm for model 9526PB eller 90 mm for modellerne 9527PB og 9528PB. Anvendelse efter nedslidning til dette punkt er farligt, og en sådan slibeskive skal fjernes og gøres ubrugelige ved bevidst ødelæggelse.

Anvendelse med diamantklingen (ekstraudstyr)

ADVARSEL:
- Hvis man presser klingen eller udøver et stort tryk på den eller tillader at den bøjes, klemmes fast eller drejes i snittet, kan resultatet blive overophedning af motoren og farligt tilbageslag af maskinen.

FORSIGTIG:
- Sørg for, når skæringen er færdig, at diamentskiven holder helt op med at rotere. Læg derefter maskinen til side. Det er farligt at lægge maskinen til side, inden der er slukket for den. Hvis der er støv eller snavs omkring maskinen, er der risiko for, at maskinen suger det ind.

Sørg for, at maskinen ikke kommer i berøring med arbejdsemnet. Tænd for maskinen og hold godt fast i den. Vent, indtil skiven er kommet op på fuld hastighed. Flyt nu ganske enkelt maskinen fremad over arbejdsemnet, idet den holdes fladt, og før den jævnt frem, indtil skæringen er fuldført.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:
- Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og netledningen taget ud af stikkontakten, før De udfører inspektion eller vedligeholdelse.

Udskiftning af kulbørster (Fig. 10 og 11)

Udtag og kontrollér kulbørsterne med regelmæssige mellemrum. Udskift dem, når de er slidt ned til slidmarkeringen. Hold kulbørsterne rene og i stand til ubesværet indføring i kulholderne. Begge kulbørster skal udskiftes samtidigt. Anvend kun identiske kulbørster.

Benyt en skruetrækker til at fjerne kulholderdækslerne. Tag de slidte kulbørster ud, isæt de nye og fastgør kulholderdækslerne.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED bør reparationer, anden vedligeholdelse eller justeringer altid udføres af et Makita Service Center, idet der altid bør anvendes Makita reservedele.

TILBEHØR

ADVARSEL:

- Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i denne vejledning. Anvendelse af andet udstyr eller tilbehør kan medføre personskade. Tilbehøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.

- Skærm
- Indvendig flange
- Forkrøppet slibeskive
- Flangemøtrik
- Elastisk bagskive
- Slibeskive
- Flangemøtrik 10 – 30 (til slibeskiver)
- Kopstålbørste 75
- Keglestålbørste 85
- Diamantskive

SVENSKA

Förklaring av allmän översikt

1 Sprängskydd för sliprondell
2 Lagerhus
3 Skruv
4 Låsmutter
5 Rondell med försänkt mitthål
6 Inner fläns
7 Tappnyckel för låsmuttern
8 Spindellås
9 Diamantkapskiva
10 Spindel
11 Säkerhetsknapp
12 Strömbrytare av avtryckartyp
13 Låsknapp för kontinuerlig drift
14 Slitgränsmarkering
15 Skruvmejsel
16 Kolborsthållarlock

TEKNISKA DATA

Modell	9526PB	9527PB	9528PB
Obelastat varvtal/min (min^{-1})	11 000	11 000	11 000
Total längd	275 mm	275 mm	275 mm
Nettovikt	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Spindelns gänga	M10	M14	M14

- På grund vårt det kontinuerliga program för forskning och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras utan meddelande.
- Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.

Avsedd användning
Maskinen är avsedd för inskärning, slipning och sandpappring av metall- och stenmaterial, utan att använda vatten.

Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till nät med samma spänning som anges på typplåten och kan endast köras med enfas växelström. Den är dubbelisolerad i enlighet med europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.

Säkerhetstips
För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de medföljande säkerhetsföreskrifterna.

SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR VERKTYGET

1. **Använd alltid ögon- och hörselskydd. Annan personlig skyddsutrustning, så som dammskyddsmask, handskar, hjälm och förkläde bör användas vid behov. Använd skyddsutrustning om du är tveksam.**
2. **Se alltid till att verktyget är avstängt och nätkontakten utdragen, innan något arbete utförs på verktyget.**
3. **Håll skydden på plats.**
4. **Använd endast rondeller av korrekt storlek, vars maximala driftshastighet är minst lika hög som det värde för obelastat varvtal som finns angivet på verktygets typplåt. Var noga med att endast använda glasfiberförstärkta rondeller vid användning av sliprondeller med försänkt nav.**
5. **Kontrollera sliprondellen noggrant före användning för att upptäcka sprickor eller andra skador. Ersätt genast sliprondeller som har sprickor eller andra skador.**
6. **Följ tillverkarens anvisningar, för korrekt montering och användning av rondeller. Hantera och förvara rondeller med försiktighet.**
7. **Använd inte en separat reduceringshylsa eller adapter för att passa till stora hålsliprondeller.**
8. **Använd endast flänsar som är avsedda för det här verktyget.**
9. **Var försiktig så att spindeln, flänsen (speciellt monteringssidan) eller låsmuttern inte skadas. Skador på någon av dessa delar kan medföra att rondellen förstörs.**
10. **För verktyg, avsedda att förses med rondeller med gängat hål, bör du se till att gängan i rondellen är tillräckligt lång, så att hela spindelns längd kan gå in.**
11. **Provkör verktyget på högsta obelastade varvtal i minst 30 sekunder på en säker plats, innan det används på det faktiska arbetsstycket. Kontrollera att rondellen inte vibrerar eller skakar, vilket kan tyda på dålig montering eller en dåligt balanserad rondell. Kontrollera verktyget för att avgöra orsaken.**
12. **Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt stöttat.**
13. **Håll verktyget stadigt.**
14. **Håll händerna på avstånd från roterande delar.**
15. **Se till att basrondellen inte vidrör arbetsstycket, innan strömställaren kopplas på.**
16. **Använd den avsedda ytan på sliprondellen när slipningen genomförs.**
17. **Använd inte kapskivor för sidoslipning.**
18. **Se upp för omkringflygande gnistor. Håll verktyget så att gnistor flyger iväg bort ifrån dig själv, andra personer och lättantändliga material i närheten.**
19. **Var uppmärksam på att rondellen fortsätter att rotera även efter att verktyget har stängts av.**
20. **Vidrör inte arbetsstycket omedelbart efter avslutat arbete. Det kan vara extremt varmt och orsaka brännskador.**
21. **Placera verktyget så att nätsladden alltid finns bakom verktyget under arbetet.**
22. **Använd en kortslutningssäkring (30 mA) om arbetsplatsen är extremt het och fuktig, eller kraftigt förorenad av elektriskt ledande damm, för att säkerställa operatörens säkerhet.**
23. **Använd inte verktyget på något material som innehåller asbest.**
24. **Använd inte vatten eller slipolja.**
25. **Se till att ventilationsöppningarna hålls fria vid arbete under dammiga förhållanden. Om det blir nödvändigt att ta bort damm måste verktyget först kopplas bort från nätuttaget, (använd ickemetalliska föremål) och undvik att skada interna delar.**

26. **Arbeta alltid med de dammuppsamlande klingskydd som krävs av de lagar som gäller i ditt land när du använder kapskivor.**
27. **Klingan får inte utsättas för något tryck i sidled.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

BRUKSANVISNING

Montering av sprängskyddet (Fig. 1 och 2)

Montera sprängskyddet med tappen på sprängskyddets band inriktad mot skåran på lagerhuset. Vrid sedan sprängskyddet 180° medurs (för 9526PB) eller moturs (för 9527PB och 9528PB). Se till att skruven dras åt ordentligt.

Montering av sidogreppet (det separata handtaget) (Fig. 3)

Använd alltid sidogreppet för din egen säkerhets skull. Sidogreppet kan monteras på endera sidan av verktyget.

Sätta fast eller ta bort rondell med försänkt mitthål

FÖRSIKTIGHET!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och att sladden är utdragen innan en rondell tas bort eller sätts fast.

Sätt fast innerflänsen på spindeln. Sätt fast rondellen på innerflänsen och skruva fast låsmuttern på spindeln. **(Fig. 4)**

För att dra åt låsmuttern trycker du in spindellåset så att spindeln inte kan röra sig. Använd sedan låsmutternyckeln och dra åt medurs. **(Fig. 5)**

VARNING:

- Tryck endast in spindellåset när spindeln inte rör sig.

Sätta fast eller ta bort en diamantkapskiva (tillbehör) (Fig. 6 och 7)

FÖRSIKTIGHET:

- Se till att diamantkapskivans pil pekar åt samma håll som pilen på maskinen.

Sätt fast innerflänsen på spindeln. Sätt fast diamantkapskivan på innerflänsen och skruva fast låsmuttern på spindeln. Observera att låsmutterns plana sida ska vara vänd mot diamantkapskivan om sådan används.

Funktionen hos strömbrytarens skjutknapp (Fig. 8)

FÖRSIKTIGHET:

- Använd inte våld för att trycka in strömbrytaren utan att först ha tryckt in säkerhetsknappen.
- Kontrollera alltid att strömbrytaren fungerar normalt och återgår till det avstängda läget (“OFF”) när den släpps, innan du sätter i kontakten till maskinen.

Maskinen är försedd med en säkerhetsknapp för att förhindra att strömbrytaren trycks in av misstag. Starta maskinen genom att först trycka in säkerhetsknappen, och därefter strömbrytaren. För kontinuerlig drift kan du trycka in låsknappen efter att strömbrytaren har tryckts in. Maskinen stoppas från det låsta läget genom att strömbrytaren trycks in helt och sedan släpps.

Användning (Fig. 9)

Håll maskinen stadigt med båda händerna. Sätt på maskinen och för sedan ner rondellen mot arbetsstycket. Generellt kan sägas att arbetsvinklen bör vara kring 15° – 30° grader. Slipa inte i riktning B omedelbart efter att en ny skiva monterats, eftersom den då kommer att skära in i arbetsstycket. Genom att inledningsvis endast föra maskinen i riktning A, avrundas skivans kant, varefter slipning sedan kan ske i båda riktningarna.

VARNING!

- Undvik alltför hårt tryck. Vid slipning av t ex en horisontell yta är maskinens egen tyngd fullt tillräcklig för optimal avverkning. För hårt tryck kan orsaka riskabel sönderbrytning av skivan.
- Fortsatt användning av en sliten rondell kan resultera i att rondellen exploderar och orsakar svåra personskador. Rondeller med försänkt nav bör inte användas efter att de har slitits ner till 75 mm i diameter för modell 9526PB, eller till 90 mm för modellerna 9527PB och 9528PB. Det innebär fara att använda rondellerna efter denna punkt, och de bör tas ur drift och göras obrukbara genom att de avsiktligt förstörs.

Använda diamantkapskiva (tillbehör)

VARNING:

- Om stort tryck eller kraft läggs på maskinen eller om skivan böjs, kläms fast eller vrids i spåret kan motorn bli överhettad och dessutom kan farliga bakåtkast inträffa.

FÖRSIKTIGHET:

- När kapningen är klar väntar du tills skivan har stannat helt. Lägg sedan ifrån dig maskinen. Det är farligt att lägga ifrån sig maskinen innan den stängts av. Eventuell smuts eller damm runt maskinen kan sugas in i den.

Se till att skivan inte har kontakt med arbetsstycket. Sätt på maskinen och håll den stadigt. Vänta tills skivan har uppnått full hastighet. Håll sedan maskinen plant mot arbetsstyckets yta och för den framåt i en jämn rörelse tills kapningen är klar.

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och kontakten urdragen innan du påbörjar någon form av kontroll av eller underhåll på maskinen.

Utbyte av kolborstar (Fig. 10 och 11)

Ta ur kolborstarna med jämna mellanrum och kontrollera dem. Byt ut dem när de har slitits ner till slitgränsmarkeringen. Håll kolborstarna rena så att de lätt kan glida i hållarna. Båda kolborstarna bör bytas samtidigt. Använd endast identiska kolborstar.

Ta bort kolborsthållarlocken med en skruvmejsel. Ta ur de slitna kolborstarna, sätt i nya och sätt på kolborsthållarlocken igen.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET ska alla reparationer, och annat underhålls- eller justeringsarbete, utföras av Makitas serviceverkstäder eller av Makita auktoriserad verkstad, och Makita reservdelar bör alltid användas.

TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET:

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för att användas tillsammans med den Makita-maskin som anges i denna bruksanvisning. Om några andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören och tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver hjälp med ytterligare detaljer om dessa tillbehör.

- Rondellskydd
- Inre fläns
- Rondeller med försänkt nav
- Låsmutter
- Gummisula
- Sliprondeller
- Låsmutter 10 – 30 (För sliprondeller)
- Koppformad stålborste 75
- Konisk stålborste 85
- Diamantkapskiva

Forklaring til generell oversikt

1 Vernedeksel
2 Lagerboks
3 Skrue
4 Låsemutter
5 Skive med forsenket nav
6 Indre flens
7 Skrunøkkel til låsemutter
8 Aksellås
9 Diamantskive
10 Spindel
11 Sperreutkoplingsknapp
12 Startbryter
13 Sperreinnkoplingsknapp
14 Slitasjegrense
15 Skrutrekker
16 Børsteholderhette

TEKNISKE DATA

Modell	**9526PB**	**9527PB**	**9528PB**
Tomgangsturtall (min^{-1})	11 000	11 000	11 000
Totallengde	275 mm	275 mm	275 mm
Nettovekt	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Spindelgjenge	M10	M14	M14

- Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten forvarsel.
- Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.

Bruksområde
Verktøyet er beregnet til kutting, sliping og polering av metall og steinmaterialer uten bruk av vann.

Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording.

Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medfølgende sikkerhetsreglene.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER

1. **Bruk alltid vernebriller og hørselvern. Annet verneutstyr som for eksempel støvmaske, hansker, hjelm og forkle må brukes hvis arbeidet krever det. Bruk verneutstyr hvis du er i tvil.**
2. **Påse alltid at verktøyet er slått av og støpslet trukket ut av stikkontakten før evntuelt arbeid på verktøyet utføres.**
3. **Vernene må være på plass.**
4. **Bruk bare skiver av korrekt størrelse og skiver som har en maksimums driftshastighet som er minst like høy som Tomgangshastighet, angitt på merkeplaten. Når skiver med forsenket navn benyttes, må de være av forsterket fiberglass.**
5. **Sjekk skiven nøye for sprekker eller skader før bruk. En sprukken eller ødelagt eller skive, må skiftes ut omgående.**
6. **Følg anvisningene fra produsenten for korrekt montering og bruk av skiver. Skiver må behandles og oppbevares med varsomhet.**
7. **Det må ikke benyttes separate reduksjonsbøssinger eller adaptere for å tilpasse slipeskiver med stort hull.**
8. **Bruk bare flenser som er spesifisert for dette verktøyet.**
9. **Utsett ikke spindel, flense (spesielt monteringsflaten) eller låsemutteren for skader. Skader på disse delene kan resultere i at skiven knekker.**
10. **For verktøy som er beregnet til å brukes med gjenghullskive, må det påses at gjengen i hullet er lang nok til at den aksepterer spindellengen.**
11. **Før verktøyet brukes på det aktuelle emnet, må verktøyet prøvekjøres på høyeste tomgangshastighet i minst 30 sekunder i en sikker posisjon. Stopp omgående hvis det forekommer vibrasjoner eller slingring av noe slag som kan være tegn på feil montering eller dårlig balansert hjul. Sjekk verktøyet for å finne årsaken.**
12. **Sørg for at arbeidsemnet er forsvarlig støttet opp.**
13. **Hold godt tak i verktøyet.**
14. **Hold hendene unna roterende deler.**
15. **Påse at selve skiven ikke berører arbeidsemnet før bryteren slås på.**
16. **Bruk den spesifiserte flaten av skiven til å utføre slipingen.**
17. **Kappeskiven må ikke brukes til sidesliping.**
18. **Se opp for gnister. Hold verktøyet slik at gnister spruter bort fra operatøren og andre personer eller brennbart materiale.**
19. **Vær oppmerksom på at skiven fortsetter å rotere etter at bryteren er slått av.**
20. **Rør ikke arbeidsemnet like etter en arbeidsoperasjon; det kan være meget varmt og forårsake forbrenninger.**
21. **Plasser verktøyet slik at nettledningen alltid befinner seg bak verktøyet under drift.**
22. **Hvis arbeidsstedet er meget varmt og fuktig, eller veldig forurenset av ledende støv, må en kortslutningsbryter (30 mA) benyttes for å garantere operatørens sikkerhet.**
23. **Bruk ikke verktøyet på noen som helst materialer som inneholder asbest.**
24. **Bruk ikke vann eller slipeolje.**
25. **Se til at ventilasjonsåpningene holdes rene når arbeidet foregår under støvete forhold. Hvis det blir nødvendig å rense ventilasjonsåpningene for støv, må verktøyet først koples fra nettstrømmen (bruk metallfrie gjenstander) og skader på innvendige deler forhindres.**
26. **Når kappeskiven brukes må arbeidet utføres med skivevern for støvsamling så fremt dette er påbudt der maskinen skal brukes.**
27. **Kappeskivene må aldri utsettes for trykk fra siden.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

BRUKSANVISNINGER

Montering av skivekassen (Fig. 1 og 2)

Monter skivekassen til flatstiften på sikkerhetsbåndet i samsvar med skruen på lagerboksen. Drei deretter skivekassen 180 grader med urviset (for 9526PB) eller mot urviset (for 9527PB og 9528PB). Vær sikker på å stramme skruene igjen helt fast.

Montering av sidehåndtaket (hjelpehåndtak) (Fig. 3)

For din egen sikkerhets skyld, må sidehåndtaket alltid benyttes. Sidehåndtaket kan monteres på begge sider av verktøyet.

Montering eller demontering av skive med forsenket nav

NB!

- Sørg alltid for at maskinen er avslått og støpslet tatt ut av stikkontakten før montering og demontering av slipeskive.

Monter den indre flensen på spindelen. Fest slipeskiven oppå flensen og skru låsemutteren fast på spindelen. **(Fig. 4)**

Låsemutteren strammes ved å trykke på spindellåsen slik at spindelen ikke kan rotere. Deretter strammes festemutteren med hakenøkkelen med urviserne. **(Fig. 5)**

ADVARSEL:

- Aktiver aksellåsen bare når spindelen ikke er i bevegelse.

Montering eller demontering diamantskiven (tilbehør) (fig. 6 og 7)

NB!

- Forviss deg om at pilen på verktøyet peker i samme retning som pilen på diamantskiven.

Monter den indre flensen på spindelen. Sett diamantskiven på den indre flensen og skru låsemutteren på spindelen. Husk at den flate siden av låsemutteren skal vende mot diamantskiven når denne brukes.

Bryter (Fig. 8)

NB!

- Trykk aldri inn startbryteren med makt uten å skyve inn sperreutkoplingsknappen.
- Før verktøyet koples til nettstrømmen, må en alltid kontrollere at startbryteren virker som den skal og går tilbake til "OFF" når den slippes.

For å forhindre at startbryteren aktiveres ved et uhell, er verktøyet utstyrt med en sprerreutkoplingsknapp. Skyv sperreutkoplingknappen inn og trykk deretter på startbryteren for å starte verktøyet. Slipp startbryteren for å stoppe. Nør kontinuerlig drift er ønskelig, trykk på startbryteren og skyv deretter inn sperreinnkoplingsbryteren. Verktøyet stanses ved å trykke startbryteren helt inn og så slippe den.

Sliping (Fig. 9)

Hold verktøyet i håndtaket foran og styr det fra baksiden. Slå den på og la deretter slipeskiven komme i berøring med arbeidsstykket.

Slipeskiven eller -hjulet skal vanligvis holdes i en vinkel på 15° – 30° på arbeidsstykket. Under innkjøringsperioden av en ny skive, må slipemaskinen ikke brukes i retning B da det vil forårsake at det skjæres inn i arbeidsstykket. Når kanten på skiven er avrundet etter bruk, kan den brukes i både A og B retning.

ADVARSEL:

- Det er ikke nødvendig å legge trykk på maskinen. Verktøyets egen vekt gir stort nok trykk. Ekstra trykk og bruk av makt kan være farlig dersom skiven skulle brekke.
- Kontinuerlig bruk av en slitt skive kan resultere i at skiven eksploderer med alvorlig personskade til følge. Den nedtrykte minuttskiven må ikke benyttes når den er nedslitt til 75 mm i diameter for 9526PB eller 90 mm i diameter for modellene 9527PB og 9528PB. Avslutt bruk av skiven da det er uforsvarlig og demonter og tilintetgjør skiven.

Bruk med diamantskive (tilbehør)

ADVARSEL:

- Hvis kappeskiven utsettes for bruk av makt eller overdrevent trykk, eller blir bøyd, klemt eller vridd, kan motoren bli overopphetet. Dette kan føre til farlige tilbakeslag (kickback) fra verktøyet.

NB!

- Etter at arbeidet er avsluttet, må du påse at diamantskiven slutter å rotere. Først deretter kan du legge verktøyet fra deg. Det er farlig å legge fra seg verktøyet uten å slå det av. Verktøyet kan komme til å suge inn støv og smuss fra omgivelsene.

Forviss deg om at kappeskiven ikke kommer i kontakt med arbeidsemnet. Slå på verktøyet og hold det i et fast grep. Vent til skiven har oppnådd maksimalt turtall. Beveg verktøyet forover over overflaten av arbeidsemnet, mens du holder det flatt og beveger det jevnt fremover inntil snittet er fullført.

SERVICE

NB!

- Påse alltid at verktøyet er slått av og støpslet trukket ut av stikkontakten før inspeksjon eller vedlikeholdsarbeid utføres.

Skifte ut kullbørster (Fig. 10 og 11)

Demonter og sjekk kullbørstene med jevne mellomrom. Skift børstene ut når de er slitt ned til slitasjegrensen. Hold børstene rene så de beveger seg fritt i holderne. Begge kullbørstene skiftes ut samtidig. Bruk bare identiske børster.

Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene. Ta ut de slitte børstene, sett inn nye og sett børsteholderhettene tilbake på plass.

For å sikre produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner og øvrig vedlikeholdsarbeid eller justeringer utføres av serviceverksted eller fabrikk som er godkjent av Makita, og det må alltid brukes Makita reservedeler.

TILBEHØR

NB!

- Tilleggsutstyr eller tilbehør som anbefales for din Makita-maskin er spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk av annet tilleggsutstyr eller tilbehør enn dette kan øke risikoen for personskader. Tilleggsutstyr eller annet tilbehør må bare brukes for de formål det er beregnet for.

Hvis du har behov for flere detaljer som gjelder dette ekstrautstyret, spør ditt lokale Makita servicesenter om hjelp.

- Skivedeksel
- Indre flense
- Nedtrykte minuttskiver
- Sikringsmutter
- Gummiunderlag
- Sliperundell
- Sikringsmutter 10 – 30 (For sliperundell)
- Hul metallbørste 75
- Konisk metallbørste 85
- Diamantskive

SUOMI

Yleisselostus

1 Laikan suojus
2 Laakeripesä
3 Ruuvi
4 Lukkomutteri
5 Keskeltä ohennettu laikka
6 Sisälaippa
7 Lukkomutteriavain
8 Karalukitus
9 Timanttilaikka
10 Kara
11 Lukituksen vapautuspainike
12 Liipaisinkytkin
13 Lukituspainike
14 Rajamerkki
15 Ruuvitaltta
16 Harjanpitimen kansi

TEKNISET TIEDOT

Malli	9526PB	9527PB	9528PB
Tyhjäkäyntikierrosluku (min^{-1})	11 000	11 000	11 000
Kokonaispatuus	275 mm	275 mm	275 mm
Nettopaino	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Karan kierre	M10	M14	M14

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

Käyttötarkoitus
Kone on tarkoitettu metallin ja kivimateriaalien leikkaamiseen ja hiomiseen ilman veden käyttöä.

Virransyöttö
Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan tästä syystä liittää maadoittamattomaan pistorasiaan.

Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turvaohjeet.

LISÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA KONEELLE

1. **Käytä aina silmäsuojusta ja kuulosuojaimia. Käytä tarvittaessa myös muita turvavarusteita kuten hengityssuojainta, käsineitä, kypärää ja suojaesiliinaa. Jos olet epävarma varustuksesta, käytä turvavarusteita.**
2. **Varmista aina ennen koneelle tehtäviä töitä, että virta on katkaistu ja virtajohto irrotettu pistorasiasta.**
3. **Pidä suojukset paikallaan.**
4. **Käytä vain oikean kokoisia laikkoja, joiden suurin käyttönopeus on vähintään yhtä suuri kuin koneen arvokilvessä mainittu tyhjäkäyntinopeus (No Load RPM). Kun käytät keskeltä ohennettua laikka, käytä vain lasikuituvahvistettua laikkaa.**
5. **Tarkista laikka ennen käyttöä huolellisesti murtumien ja vaurioiden varalta. Vaihda murtunut tai vioittunut laikka välittömästi uuteen.**
6. **Noudata valmistajan ohjeita laikan asennuksesta ja käytöstä. Käsittele laikkoja varoen ja säilytä niitä huolellisesti.**
7. **Älä käytä erillistä supistusholkkia äläkä sovitinta isoaukkoisten hiomalaikkojen kiinnittämiseen.**
8. **Käytä vain tälle koneelle tarkoitettuja laippoja.**
9. **Älä vioita karaa, laippaa (etenkään asennuspintaa) äläkä lukkomutteria. Näiden osien vioittuminen voi aiheuttaa laikan rikkoutumisen.**
10. **Kun käytät kierteisellä reiällä varustetuille laikoille tarkoitettua konetta varmista, että laikan kierteet ovat riittävän pitkät karan pituudelle.**
11. **Testaa laitetta turvallisessa paikassa suurimmalla tyhjäkäyntinopeudella vähintään 30 sekunnin ajan, ennen kuin käytät sitä työkappaleeseen. Lopeta välittömästi, jos havaitset värinää tai huojuntaa, jotka kielivät huonosta asennuksesta tai huonosti tasapainotetusta laikasta. Tutki kone selvittääksesi syyn.**
12. **Varmista, että työkappale on kunnolla tuettu.**
13. **Pitele konetta tiukasti.**
14. **Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.**
15. **Varmista ennen käynnistämistä, että laikka ei kosketa työkappaletta.**
16. **Käytä hiomiseen laikan siihen tarkoitettua osaa.**
17. **Älä käytä katkaisulaikkaa sivuttaiseen hiomiseen.**
18. **Varo lentäviä kipinöitä. Pidä konetta siten, että kipinät lentävät poispäin itsestäsi ja muista ihmisistä ja palavista materiaaleista.**
19. **Muista, että laikka jatkaa pyörimistä sen jälkeen, kun kone on sammutettu.**
20. **Älä koske työkappaletta välittömästi käytön jälkeen. Se voi olla erittäin kuuma ja se voi polttaa ihoasi.**
21. **Aseta kone siten, että virtajohto jää työskentelyn aikana aina koneen taakse.**
22. **Jos työskentelytila on erittäin kuuma ja kostea tai sähköä johtavan aineen kyllästämä, käytä oikosulkukatkaisinta (30 mA).**
23. **Älä käytä konetta asbestia sisältäviin materiaaleihin.**
24. **Älä käytä vettä äläkä hiomarasvaa.**
25. **Varmista, että ilmanottoaukot ovat puhtaat työskennellessäsi pölyisissä tiloissa. Jos pölyn puhdistaminen koneesta käy tarpeelliseksi, irrota kone ensin virtalähteestä (älä käytä metalliesineitä) ja varo koskemasta sisäosiin.**
26. **Kun käytät katkaisulaikkaa, käytä työskentelyssä aina kotimaisten säännösten edellyttämää pölyä keräävää laikan suojusta.**
27. **Katkaisulaikkaa ei saa painaa sivulta.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

KÄYTTÖOHJEET

Laikan suojuksen kiinnittäminen (Kuvat 1 ja 2)

Kiinnitä laikan suojus siten, että laikan suojusnauhassa oleva liuska tulee laakeripesässä olevan kolon kohdalle. Kierrä sitten laikan suojusta 180° myötäpäivään (malli 9526PB) tai vastapäivään (mallit 9527PB ja 9528PB). Muista kiristää ruuvit huolellisesti.

Sivukahvan (lisäkädensijan) kiinnittäminen (Kuva 3)

Käytä oman turvallisuutesi vuoksi aina sivukahvaa. Sivukahva voidaan asentaa kummalle puolelle tahansa konetta.

Napalaikan asentaminen ja poisto

VARO:

- Ennen laikan asentamista tai poistoa, tarkista aina että kone on pysähtynyt, katkaisija vapautettu ja pistoke irrotettu sähköverkosta.

Asenna sisälaippa karalle. Sijoita laikka sisälaipan päälle ja kierrä lukitusmutteri karaan. **(Kuva 4)**
Paina akselin lukitus päälle ja tiukkaa lukitusmutteri lukitusmutteriavaimella kiristäen myötäpäivään. **(Kuva 5)**

VAROITUS:

- Käytä karalukitusta vain, kun kara ei ole liikkeessä.

Timanttilaikan (lisävaruste) kiinnittäminen ja poisto (Kuvat 6 ja 7)

VARO:

- Varmista, että koneessa oleva nuoli osoittaa samaan suuntaan kuin timanttilaikassa oleva nuoli.

Asenna sisälaippa karalle. Aseta timanttilaikka sisälaipan päälle ja kierrä lukitusmutteri karaan. Huomaa, että lukitusmutterin litteän puolen tulee timanttilaikkaa käytettäessä olla timanttilaikan puolella.

Kytkimen käyttö (kuva 8)

VARO:

- Älä paina liipaisinkytkintä väkisin painamatta lukituksen vapautuskytkintä sisään.
- Varmista aina ennen koneen liittämistä virtalähteeseen, että kytkin toimii moitteettomasti ja että se palautuu vapautettaessa asentoon ”OFF”.

Liipaisinkytkimen tahattoman painamisen estämiseksi kone on varustettu lukituksen vapautuspainikkeella. Kone käynnistetään painamalla lukituksen vapautuspainike alas ja painamalla sitten liipaisinkytkintä. Kone pysähtyy vapautettaessa liipaisin. Kone saadaan käymään jatkuvasti painamalla liipaisinkytkintä ja työntämällä lukituspainike sisään. Kone vapautetaan tästä lukitusasennosta painamalla liipaisinkytkin pohjaan ja vapauttamalla se.

Käyttö (Kuva 9)

Pitele laitetta tukevasti molemmin käsin. Käynnistä kone ja kohdista laikka työkappaleeseen.
Yleensä, Pidä laikkaa kohdistettuna noin 15° – 30° kulmassa työkappaleen pintaan. Uudella laikalla työstettäessä, syöttymishetkellä, älä ohjaa konetta suuntaan B (älä työnnä) sillä laikka pureutuu työkappaleeseen. Kun laikan reuna on pyöristynyt käytössä, laikkaa voidaan syöttää, eli työstää molemmissa suunnissa A ja B.

VAROITUS:

- Konetta ei koskaan saa painaa tarpeettomasti. Koneen omapaino riittää syöttöpaineeksi. Painaminen ja liiallien syöttöpaine voi aiheuttaa laikan murtumisia.
- Kuluneen laikan jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa laikan hajoamisen kappaleiksi ja vakavan loukkaantumisen. Keskeltä ohennettua laikkaa ei tule käyttää sen jälkeen, kun se on kulunut halkaisijaltaan 75 mm:iin mallissa 9526PB tai 90 mm:iin malleissa 9527PB ja 9528PB. Tämän jälkeen laikan käyttö on vaarallista, joten se tulee poistaa käytöstä ja tuhota käyttökelvottomaksi.

Timanttilaikan (lisävaruste) käyttäminen

VAROITUS:

- Pakottaminen ja liiallinen painaminen tai laikan taittuminen, puristuminen tai kiertyminen sahaurassa voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemista ja koneen vaarallisen takapotkun.

VARO:

- Varmista leikkaamisen jälkeen, että timanttilaikan pyöriminen on kokonaan lakannut. Laske sitten kone käsistä. Koneen laskeminen käsistä on vaarallista ennen kuin se on sammutettu. Jos koneen lähellä on pölyä tai likaa, kone voi imaista sen sisäänsä.

Varmista, että laikka ei kosketa työkappaletta. Käynnistä kone ja pitele konetta tiukasti. Odota, kunnes laikka on saavuttanut täyden nopeutensa. Siirrä sitten yksinkertaisesti konetta eteenpäin työkappaleen pinnalla pitäen koneen tasaisena ja edeten tasaisesti leikkauksen loppuun saakka.

HUOLTO

VARO:

- Varmista aina ennen tarkistusten ja huoltotöiden tekemistä, että kone on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.

Harjahiilten vaihtaminen (Kuvat 8 ja 9)

Irrota ja tarkista harjahiilet säännöllisesti. Vaihda ne uusiin, kun ne ovat kuluneet rajamerkkiin saakka. Pidä harjahiilet puhtaina ja siten, että ne pääsevät vapaasti liukumaan pitimissään. Molemmat harjahiilet tulee vaihtaa kerralla uusiin. Käytä keskenään samanlaisia harjahiiliä.

Irrota harjanpitimen kannet ruuvitaltalla. Irrota kuluneet harjahiilet, aseta uudet paikalleen ja varmista harjanpitimen kansien kiinnitys.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, huollot ja säädöt tulee jättää Makitan valtuuttaman huollon tai tehtaan huollon tehtäviksi käyttäen vain Makitan varaosia.

LISÄVARUSTEET

VARO:

- Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Laikan suojus
- Sisälaippa
- Keskeltä ohennetut laikat
- Lukitusmutteri
- Kumityyny
- Hiomalaikat
- Lukitusmutteri 10 – 30 (Hiomalaikka)
- Kartiomainen teräsharja 75
- Viisto teräsharja 85
- Timanttilaikka

Περιγραφή γενικής άποψης

1 Προφυλακτήρας τροχού
2 Κιβώτιο ρουλεμάν
3 Βίδα
4 Παξιμάδι κλειδώματος
5 Αποσυμπιεσμένος κεντρικός τροχός
6 Εσωτερική φλάντζα
7 Κλειδί παξιμαδιού κλειδώματος
8 Κλείδωμα άξονα
9 Διαμαντένιος τροχός
10 Αξονίσκος
11 Κουμπί ξεκλειδώματος
12 Σκανδάλη διακόπτης
13 Κουμπί κλειδώματος
14 Σημάδι ορίου
15 Κατσαβίδι
16 Κάλυμμα συγκρατητή βούρτσας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	**9526PB**	**9527PB**	**9528PB**
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (λεπτό$^{-1}$)	11.000	11.000	11.000
Ολικό μήκος	275 χιλ.	275 χιλ.	275 χιλ.
Βάρος Καθαρό	1,5 Χγρ.	1,5 Χγρ.	1,5 Χγρ.
Σπείρωμα αξονίσκον	M10	M14	M14

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Προοριζόμενη χρήση
Το εργαλείο προορίζεται για κοπές, λείανση και τρίψιμο μεταλλικών και πέτρινων υλικών χωρίς την χρήση ύδατος.

Ρευματοδότηση
Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος της ίδιας τάσης με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστού και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Τα μηχανήματα αυτά έχουν διπλή μόνωση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά συνέπεια, μπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες χωρίς σύρμα γείωσης.

Υποδείξεις ασφάλειας
Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες ασφαλείας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

1. **Πάντοτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικά αυτιών και ματιών. Άλλος προστατευτικός εξοπλισμός όπως μάσκα σκόνης, γάντια, κράνος και ποδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι αναγκαίο. Εάν έχετε αμφιβολίες, φορέστε τον προστατευτικό εξοπλισμό.**
2. **Πάντοτε να είστε σίγουροι ότι το μηχάνημα είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος προτού να εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα.**
3. **Κρατείστε τους φρουρούς στη θέση τους.**
4. **Χρησιμοποιείστε μόνο τροχούς με σωστό μέγεθος και τροχούς που έχουν μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας τουλάχιστον τόσο υψηλή όσο και η υψηλότερη Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο που είναι σημειωμένη στην πινακίδα προδιαγραφών του μηχανήματος. Οταν χρησιμοποιείτε τροχούς αποσυμπιεσμένου κέντρου, σιγουρευτείτε να χρησιμοποιείσετε μόνο τροχούς επανενισχυμένους με υαλοϊνες.**
5. **Ελέγξτε τον τροχό προσεχτικά για ρωγμές, ζημιές ή παραμορφώσεις πριν από τη χρήση. Αντικαταστείστε ραγισμένες, κατεστραμένες ή παραμορφωμένες τροχούς αμέσως.**
6. **Μελετείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για σωστή τοποθέτηση και χρήση των τροχών. Χειριστείτε και αποθηκεύστε τους τροχούς με φροντίδα.**
7. **Μη χρησιμοποιείτε ξεχωριστούς πυκνωτές ή μετασχηματιστές για να προσαρμόσετε τροχούς με μεγάλη τρύπα.**
8. **Χρησιμοποιείτε φλάντζες κατάλληλες για το εργαλείο.**
9. **Μην καταστρέφετε τον αξονίσκο, την φλάντζα (ειδικά την επιφάνεια τοποθέτησης) ή το παξιμάδι κλειδώματος. Καταστροφή αυτών των κομματιών θα έχει ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του τροχού.**
10. **Για εργαλεία στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί τροχός με τρύπα ίνας, σιγουρευτείτε ότι η ίνα στον τροχό είναι επαρκώς μακριά για να δεχτεί το μήκος τον αξονίσκον.**
11. **Προτού χρησιμοποιείσετε το μηχάνημα σε ένα κομμάτι εργασίας, βάλτε το μηχάνημα να λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα περίπου στην μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο σε μια ασφαλή θέση. Σταματήστε αμέσως εάν υπάρχει εάν υπάρχει κάποια ταλάντωση ή αστάθεια που θα μπορούσε να ενδεικνύει κακή τοποθέτηση ή τροχό που δεν είναι καλά ισορροπημμένος. Ελέγξτε το μηχάνημα για να προσδιορίσετε την αιτία.**
12. **Ελέγξτε ότι το μηχάνημα υποστηρίζεται σταθερά.**
13. **Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά.**
14. **Κρατείστε τα χέρια σας μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.**
15. **Σιγουρευτείτε ότι ο τροχός δεν είναι σε επαφή με το κομμάτι εργασίας προτού ανάψετε τον διακόπτη.**
16. **Χρησιμοποιείστε την καθορισμένη επιφάνεια του τροχού για τρόχισμα.**
17. **Μη χρησιμοποιείτε τροχούς κοπής για πλευρικό τρόχισμα.**

18. **Όταν λειαίνετε μεταλλικές επιφάνειες, προσέχετε τις σπίθες που πετάγονται. Κρατείτε το μηχάνημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι σπίθες να πεταγονται μακριά από εσάς, από άλλα πρόσωπα ή από εύφλεκτα υλικά.**
19. **Προσέξτε ότι ο τροχός συνεχίζει να περιστρέφεται ακόμη και αφού το μηχάνημα έχει σβήσει.**
20. **Μην αγγίζετε το κομμάτι εργασίας αμέσως μετά τη λειτουργία. Ισως είναι πολύ ζεστό και κάψει το δέρμα σας.**
21. **Τοποθετείστε το μηχάνημα έτσι ώστε το καλώδιο να βρίσκεται πίσω από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.**
22. **Εάν το μέρος εργασίας είναι πολύ ζεστό και υγρό, ή υπάρχει πολύ αγώγιμη σκόνη, χρησιμοποιείστε ένα θραύστη βραχυκυκλώματος (30 μA) για να είστε σίγουροι για ασφαλή λειτουργία.**
23. **Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε κανένα υλικό που περιέχει άσβεστο.**
24. **Μη χρησιμοποιείτε νερό ή λιπαντικό τρόχισης.**
25. **Σιγουρευτείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού διατηρούνται ανοιχτά όταν εργάζεσθε σε σκονισμένο περιβάλλον. Εάν χρειαστεί να καθαρίσετε την σκόνη, πρώτα αποσυνδέστε το μηχάνημα από την κύρια παροχή (χρησιμοποιείστε μη μεταλλικά αντικείμενα) και αποφύγετε να καταστρέψετε εσωτερικά μέρη.**
26. **Οταν χρησιμοποιείτε τροχό αποκοπής, πάντοτε εργάζεστε με το προστατευτικό συλλογής σκόνης του τροχού όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς.**
27. **Οι δίσκοι κοπής δεν πρέπει να υφίστανται καμμιά πλευρική πίεση.**

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση του προφυλακτήρα του τροχού (Εικ. 1 και 2)

Τοποθετείστε τον προφυλακτήρα του τροχού με την προεξοχή στη ζώνη του προφυλακτήρα του τροχού ευθυγραμμισμένη με την εγκοπή στο κιβώτιο του ρουλεμάν. Μετά περιστρέψτε τον προφυλακτήρα του τροχού κατά 180 μοίρες δεξιόστροφα (για 9526PB) ή αριστερόστροφα (για 9527PB και 9528PB). Σιγουρευτείτε ότι σφίξατε καλά τις βίδες.

Τοποθέτηση πλάγιας λαβής (βοηθητική λαβή) (Εικ. 3)

Για την δική σας ασφάλεια, πάντοτε να χρησιμοποιείτε την πλευρική λαβή. Η πλευρική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις πλευρές του μηχανήματος.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση του τροχού πρεσσαριστού κέντρου κέντρου

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντοτε σιγουρεύεστε ότι το μηχάνημα είναι σβηστό και βγαλμένο από το ρεύμα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τον τροχό.

Βάλτε την εσωτερική φλάντζα στο αξόνιο. Εφαρμόστε τον τροχό επάνω από την εσωτερική φλάντζα και βιδώστε το μπουλόνι στο αξόνιο. **(Εικ. 4)** Για να σφίξετε το μπουλόνι σπρώχτε σταθερά τον ασφαλιστήρα άξονα έτσι ώστε το αξόνιο να μη μπορεί να περιστραφει. Μετά χρησιμοποιήστε το κλειδί μπουλονιού και σφίξτε γερά δεξιόστροφα. **(Εικ. 5)**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ενεργοποιείστε το κλείδωμα του άξονα μόνο όταν το αξόνιο δεν κινείται.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση διαμαντένιου τροχού (εξάρτημα) (Εικ. 6 και 7)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Βεβαιώνεστε ότι το βέλος στο εργαλείο έχει την ίδια διεύθυνση με το βέλος στον διαμαντένιο τροχό.

Τοποθετήστε την εσωτερική φλάντζα πάνω στον αξονίσκο. Εφαρμόστε τον διαμαντένιο τροχό πάνω από την εσωτερική φλάντζα και βιδώστε το παξιμάδι κλειδώματος πάνω στον αξονίσκο. Σημειώστε ότι η επίπεδη πλευρά του παξιμαδιού κλειδώματος πρέπει να βλέπει τον διαμαντένιο τροχό στην περίπτωση που χρησιμοποιείσετε τον διαμαντένιο τροχό.

Λειτουργία δράσης (Εικ. 8)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη τραβάτε την σκανδάλη διακόπτη βίαια χωρίς να πατήσετε το κουμπί ξεκλειδώματος.
- Πριν συνδέσετε στο ρεύμα το εργαλείο, πάντοτε ελέγχετε να δείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποιείται κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν ελευθερώνεται.

Για να εμποδιστεί η σκανδάλη διακόπτης να ενεργοποιηθεί τυχαία, ένα κουμπί ξεκλειδώματος έχει προβλεφθεί. Για να ξεκινήσει το εργαλείο, πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος και μετά τραβείχτε τη σκανδάλη διακόπτη. Ελευθερώστε τη σκανδάλη διακόπτη για να σταματήσει. Για συνεχή λειτουργία, τραβείχτε τη σκανδάλη διακόπτη και μετά πατήστε το κουμπί κλειδώματος. Για να βγάλετε το εργαλείο από τη κλειδωμένη θέση, τραβείχτε την σκανδάλη διακόπτη πλήρως και μετά ελευθερώστε την.

Λειτουργία (Εικ. 9)

Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά με τα δύο χέρια. Ανάψτε το μηχάνημα και εφαρμόστε τον τροχό ή το δίσκο στο αντικείμενο εργασίας.
Γενικά, καρατάτε την άκρη του τροχού ή του δίσκου σε μια γωνία 15° – 30° με το αντικείμενο εργασίας. Κατά τη περίοδο προσαρμογής ενός νέου τροχού, μη λειτουργείτε τον λειαντήρα κατά τη διεύθυνση B γιατί θα κόψει το αντικείμενο εργασίας. Αφού η άκρη του τροχού έχει στρογγυλευθεί από τη χρήση ο τροχός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στιν δύο διευθύνσεις A και B.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Ποτέ μη ζορίζετε το μηχάνημα. Το βάρος του μηχανήματος εξασκεί επαρκή πίεση. Ζόρισμα και υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει επικύνδινη ζημιά στον τροχό.
- Συνεχιζόμενη χρήση ενός φθαρμένου τροχού μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα έκρηξη του τροχού και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Τροχός χαμηλωμένου κέντρου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αφού έχει φθαρεί μέχρι τα 75 χιλ. σε διάμετρο για μοντέλο 9526PB ή 90 χιλ. σε διάμετρο για μοντέλα 9527PB και 9528PB. Η χρησιμοποίηση του τροχού μετά από το σημείο αυτό είναι ανασφαλής και ο τροχός πρέπει να αποσύρεται από την χρήση και να αχρηστεύεται με σκόπιμη καταστροφή.

Λειτουργία με τον διαμαντένιο τροχό (εξάρτημα)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Ο εξαναγκασμός και η εξάσκηση υπερβολικής πίεσης ή επιτρέποντας στον τροχό να λυγίσει, να τσιμπήσει ή να στρίψει μέσα στο κόψιμο μπορεί να δημιουργήσει υπερθέρμανση του κινητήρα και επικίνδυνο οπισθολάκτισμα του εργαλείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μετά την λειτουργία κοπής, βεβαιώνεστε ότι ο διαμαντένιος τροχός έχει σταματήσει να περιστρέφεται εντελώς. Μετά τοποθετείστε το εργαλείο. Είναι επικίνδυνο να τοποθετείτε το εργαλείο πριν το σβήσετε. Εάν υπάρχουν σκόνες ή ακαθαρσίες γύρω από το εργαλείο, το εργαλείο μπορεί να τις απορροφήσει.

Βεβαιώνεστε ότι ο τροχός δεν κάνει επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Ανάψτε το εργαλείο και κρατάτε το σταθερά. Περιμένετε μέχρι ο τροχός να φθάσει σε πλήρη ταχύτητα. Τώρα απλώς κινείστε το εργαλείο προς τα εμπρός πάνω από την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας, κρατώντας το επίπεδο και προχωρώντας απαλά μέχρι να ολοκληρωθεί η κοπή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Πάντοτε βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι σβηστό και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα πριν επιχειρήσετε να κάνετε επιθεώρηση ή συντήρηση.

Αντικατάσταση των καρβουνακίων (Εικ. 10 και 11)

Απομακρύνετε και επιθεωρείστε τα καρβουνάκια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αντικαταστείστε τα όταν φθαρούν μέχρι το σημείο μαρκαρίσματος. Διατηρείστε τα καρβουνάκια καθαρά και ελεύθερα να κινούνται στους συγκρατητές. Και τα δύο καρβουνάκια θα πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείστε μόνο ίδια καρβουνάκια.

Χρησιμοποιείστε ένα κατσαβίδι για να απομακρύνετε τα καπάκια των συγκρατητών των καρβουνακίων. Βγάλτε τα φθαρμένα καρβουνάκια και βάλτε καινούρια. Επειτα τοποθετείστε ξανά τα καπάκια των συγκρατητών των καρβουνακίων.

Για διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ των προϊόντων, πρέπει οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη συντήρηση ή ρύθμιση να εκτελούνται από Κέντρα Σέρβις του Εργοστασίου ή Κέντρα Σέρβις εξουσιοδοτημένα από την Μάκιτα, πάντοτε με χρήση ανταλλακτικών Μάκιτα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το μηχάνημα της Μάκιτα που περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτο. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να είναι επικίνδυνη για τραυματισμό ατόμων. Τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με το σωστό και προτιθέμενο τρόπο.

- Κάλυμμα τροχού
- Εσωτερική φλάντζα
- Τροχοί χαμηλωμένου κέντρου
- Παξιμάδι κλειδώματος
- Ελαστικό υποστήριγμα
- Λειαντικοί δίσκοι
- Παξιμάδι κλειδώματος 10 – 30 (Για λειαντικούς δίσκους)
- Κυπελοειδής συρματόβουρτσα 75
- Λοξή συρματόβουρτσα 85
- Διαμαντένιος τροχός

ENGLISH

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of standardized documents,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

in accordance with Council Directives, 73/23/EEC, 89/336/EEC and 98/37/EC.

FRANÇAISE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons sous notre entière responsabilité que ce produit est conforme aux normes des documents standardisés suivants,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE, 89/336/CEE et 98/37/EG.

DEUTSCH

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daß dieses Produkt gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen von Normendokumenten übereinstimmen:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che questo prodotto è conforme agli standard di documenti standardizzati seguenti:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE.

NEDERLANDS

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij verklaren hierbij uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de volgende normen van genormaliseerde documenten,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas de documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC, 89/336/EEC y 98/37/CE.

PORTUGUÊS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE

Declaramos sob inteira responsabilidade que este produto obedece às seguintes normas de documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 98/37/CE do Conselho.

DANSK

EU-DEKLARATION OM KONFORMITET

Vi erklærer hermed på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende standarder i de normsættende dokumenter,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

i overensstemmelse med Rådets Direktiver 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

SVENSKA

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Under eget ansvar deklarerar vi härmed att denna produkt överensstämmer med följande standardiseringar för standardiserade dokument,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC och 98/37/EC.

NORSK

EUs SAMSVARS-ERKLÆRING

Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med følgende standard i de standardiserte dokumenter:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000,

i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

SUOMI

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA

Yksinomaisesti vastuullisina ilmoitamme, että tämä tuote on seuraavien standardoitujen dokumenttien standardien mukainen,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja 98/37/EC mukaisesti.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Δηλώνουμε υπό την μοναδική μας ευθύνη ότι αυτό το προιόν βρίσκεται σε Συμφωνία με τα ακόλουθα πρότυπα τυποποιημένων εγγράφων,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου, 73/23/EEC, 89/336/EEC και 98/37/ΚΕ.

Yasuhiko Kanzaki **CE 2004**

Director	Director
Directeur	Direktør
Direktor	Direktör
Amministratore	Direktor
Directeur	Johtaja
Director	Διευθυντής

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

ENGLISH

Noise and Vibration

The typical A-weighted sound pressure level is 84 dB (A).
The noise level under working may exceed 85 dB (A).

– Wear ear protection. –

The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s^2.

FRANÇAISE

Bruit et vibrations

Le niveau de pression sonore pondéré A type est de 84 dB (A).
Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser 85 dB (A).

– Porter des protecteurs anti-bruit. –

L'accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s^2.

DEUTSCH

Geräusch- und Vibrationsentwicklung

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt 84 dB (A).
Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A) überschreiten.

– Gehörschutz tragen. –

Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt nicht mehr als 2,5 m/s^2.

ITALIANO

Rumore e vibrazione

Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è di 84 dB (A).
Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli 85 dB (A).

– Indossare i paraorecchi. –

Il valore quadratico medio di accellerazione non supera i 2,5 m/s^2.

NEDERLANDS

Geluidsniveau en trilling

Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 84 dB (A).
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden.

– Draag oorbeschermers. –

De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is niet meer dan 2,5 m/s^2.

ESPAÑOL

Ruido y vibración

El nivel de presión sonora ponderada A es de 84 dB (A).
El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que sobrepase los 85 dB (A).

– Póngase protectores en los oídos. –

El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los 2,5 m/s^2.

PORTUGUÊS

Ruído e vibração

O nível normal de pressão sonora A é 84 dB (A).
O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 85 dB (A).

– Utilize protectores para os ouvidos –

O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s^2.

DANSK

Lyd og vibration

Det typiske A-vægtede lydtryksniveau er 84 dB (A).
Støjniveauet under arbejde kan overstige 85 dB (A).

– Bær høreværn. –

Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s^2.

SVENSKA

Buller och vibration

Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivån är 84 dB (A).
Bullernivån under pågående arbete kan överstiga 85 dB (A).

– Använd hörselskydd –

Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration överstiger inte 2,5 m/s^2.

NORSK

Støy og vibrasjon

Det vanlige A-belastede lydtrykksnivå er 84 dB (A).
Under bruk kan støynivået overskride 85 dB (A).

– Benytt hørselvern. –

Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon overskrider ikke 2,5 m/s^2.

SUOMI

Melutaso ja tärinä

Tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on 84 dB (A).
Melutaso työpaikalla saattaa ylittää 85 dB (A).

– Käytä kuulosuojaimia. –

Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo ei ylitä 2,5 m/s^2.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θόρυβος και κραδασμός

Η τυπική Α-μετρούμενη ηχητική πίεση είναι 84 dB (A).
Η ένταση ήχου υπο συνθήκες εργασίας μπορεί να μπερβεί τα 85 dB (A).

– Φοράτε ωτοασπίδες. –

Η τυπική αξία της μετρούμενης ρίζας του μέσου τετραγώνου της επιτάχυνσης δεν ξεπερνά τα 2,5 m/s^2.

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884047F997